RS25H50*





Refrigerator user manual

imagine the possibilities



Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

Free Standing Appliance



DA68-02981E-00.indb 1 13.12.12. □□ 3:07

Contents

SAFETY INFORMATION	. 2
SETTING UP YOUR SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR	. 9
OPERATING THE SAMSUNG SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR	. 18
CLEANING AND MAINTAINING YOUR SIDE-BYSIDE REFRIGERATOR	. 24
TROUBLESHOOTING	. 27

Safety information

SAFETY INFORMATION

Before using your new Samsung Side-By-Side Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Because the following instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from the refrigerator described in this manual.

If you have any question, contact us at 1-800-SAMSUNG or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols and precautions:

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.


	Do NOT attempt.
--	-----------------

X	Do NOT disassemble
---	--------------------

	Do NOT	touch.
--	--------	--------

	Follow directions carefully.
--	------------------------------

the wall
the







These warning symbols are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

English - 2

M WARNING

CRITICAL INSTALLATION WARNINGS



- Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power strip.
 - The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.
- Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord.
 - Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Using aerosols near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not install this appliance near a heater or inflammable material.

- Do not install this appliance in a humid, oily, or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain, etc.).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.



- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.



- The refrigerator must be safely grounded.
- Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance.
 - Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
- Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.
 - If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance.
 - The marked rating of the extension cord should be AC 115-120 V, 10 A, or more.

If a grounding adapter is used, make sure the

English - 3

- receptacle box is fully grounded.
- Plug the power plug into the wall socket firmly.
 Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.



If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or one of its service agent.

A CAUTION

INSTALLATION CAUTIONS



DA68-02981F-00 indb 4

- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- We strongly recommend you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

⚠ WARNING

CRITICAL USAGE WARNINGS



- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as knives, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
- This may result in an electric shock or injury.
- Any sharp edges may cause a personal injury
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of "pinch point" areas.
 Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door.
 A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
- Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not let children step on a drawer cover.
- The drawer may break and cause them to slip.
- Do not overfill the refrigerator with food.
- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.

English - 4

- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute, or ice maker bucket.
- It may cause personal injury or material damage.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such

13. 12. 12. 🗆 3:07

products) in the refrigerator.

- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in fire or explosion.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use an electrical appliance inside the refrigerator, unless it is of a type recommended by the manufacturer.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.



- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your nearest service center.



- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of "pinch point" areas. : Clearances between the doors and cabinet are necessarily small.

- Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door. A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.



- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service energy.
- If the product is equipped with LED Lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED Lamps yourself.
- Please contact your service agents.
- If dust or water enters the refrigerator, unplug the refrigerator and contact your Samsung Electronics service center.
- There is a risk of fire.

DA68-02981F-00 indb 5 13. 12. 12. 🗆 3:07

A CAUTION

USAGE CAUTIONS



- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
 - Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
 - Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- Have the refrigerator's water supply installed by a suitably qualified person and connected only to a potable water supply.
 - To operate the ice maker properly, water pressure of 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa) is required.
 - If you will be away from home for a long period of time (on vacation, for example) and won't be using the water or ice dispensers, close the water valve.
- Otherwise, water leakage may occur.
- If you won't be using the refrigerator for a very long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator, unplug it, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.



- Service Warranty and Modification.
- Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- Do not block the air vents inside the refrigerator.
- If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled.
 If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- If you have a long vacation planned or do not intend to use the refrigerator for a long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator, pull out the power plug, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls,

- and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Letting the refrigerator run long periods of time without using it can cause the insulation to deteriorate and may cause a fire.
- To get the best performance from the product:
- Do not place food too close to the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Do not place glass bottles or carbonated beverages into the freezer.
 - They can freeze and break.
 - Broken beverage containers can cause injury.
- Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks.
 - However, if you will be away for more than three weeks, remove all the food, unplug the refrigerator, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
- Do not fill the tank with tea or a Sports drink. This may damage the refrigerator.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
- Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.



- If the product is flooded, make sure to contact your nearest service center.
- There is a risk of electric shock or fire.

English - 6

A CAUTION

CLEANING CAUTIONS



- Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.



- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades.
 - Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.



- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

⚠ WARNING

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.

A WARNING

CRITICAL DISPOSAL WARNINGS



- DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
- Take off the doors and door latch.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.
- Children trapped inside a refrigerator can hurt themselves or suffocate to death.
- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant.
 Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator.
 - If this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If trapped inside, the child may get hurt or suffocate to death.
- Cyclopentane is used in the insulation.
 The gases in the insulation material require a special disposal procedure.

 Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
- If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.

\mathbb{Z}

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.
- If a key is provided with refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be kept in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas and melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements.
 - But If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Any increase in the temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
 - Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (a radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
 You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food
 - The shorter the time the door is open, the less frost build-up you'll have in the freezer.
- Provide sufficient clearance to the right, left, back, and top for air circulation when installing the refrigerator. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

Setting up your side-by-side refrigerator


GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR


Congratulations on the purchase of your Samsung Side-By-Side Refrigerator.

We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.

Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location with easy access to the water supply.
- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Refer to drawing and dimensions below for overall space required for use.

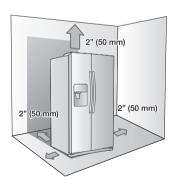

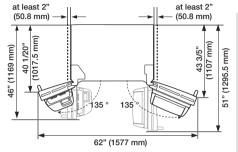




Do not install the refrigerator where the temperature can drop below 50 °F (10 °C).

When moving your refrigerator

To prevent floor damage, be sure the front leveling legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Leveling the refrigerator' in the manual (page 14).

To protect the finish of the flooring, place a protection sheet, such as packing carton under the refrigerator.



English - 9

DA68-02981E-00.indb 9 13.12.12. □□ 3:07

A CAUTION

When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.



First things first! Make sure that you can easily move your refrigerator to its final location by measuring doorways (both width and height), thresholds, ceilings, stairways, etc.

The following chart details the exact height and depth.

Dimensions [inch (mm)]		Model
		RS25H50****
Width	Only Cabinet	908 (35 3/4)
vviatri	With Leg Front	915.5 (36 1/20)
	Only Cabinet	784 (30 9/10)
Depth Height	With Door	857.5 (33 3/4)
	With Handle	919 (36 1/5)
	90° Open	F 1169 (46) / R 1295.5 (51)
	135° Open	F 1017.5 (40 1/20) / R 1107 (43 3/5)
	Only Cabinet	1742.5 (68 3/5)
	With Hinge	1776 (69 9/10)
	With Door	1776 (69 9/10)



- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
 This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Make sure you disconnect the water supply line BEFORE removing the freezer door.
 To avoid damage, refer to 'Separating the water line from the refrigerator' in the manual (page 12).

SETTING UP THE REFRIGERATOR

Now that you have your new Refrigerator installed in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance. By completing the following steps, your Refrigerator should be fully operational. If not, first check the power supply and electricity source or try the troubleshooting section at the back of this user's guide.


If you have any further questions, contact your Samsung Electronics service center.

- Place the Refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall and the Refrigerator.
 - Refer to installation instructions in this manual.
- Once the Refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
- Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour.
 The Freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly.
- After powering the Refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. You can store food and drinks in the Refrigerator after the temperature is sufficiently cool.

DA68-02981E-00.indb 10 13.12.12. □□ 3:07

Installing the handles

Take the handles out from the right side door.

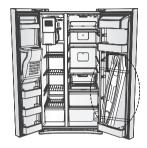







The handles are included in the package.

Assembling the handle

Fridge door handle assembly

Check the direction of Handle assembly. (Assemble the side of the handle attached a sticker toward toward the upper direction.)



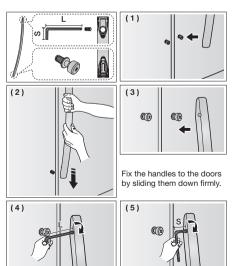


SETTING UP THE REFRIGERATOR (CONT'D)

If your entrance will not allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.

Philips	Flat-blade	10 mm Socket
Screwdriver	Screwdriver	Wrench

Removing the Front Leg Cover

First, open both the freezer and refrigerator doors, and then take off the front leg cover by turning the three screws counter-clockwise.




English - 11

DA68-02981E-00.indb 11 13.12.12. □□ 3:07

Separating the water supply line from the refrigerator

 Remove the water tube by pressing the coupler (1) and pulling the water tube (2) away.

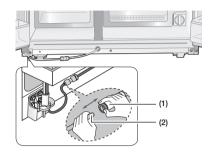


A CAUTION

Do not cut the water line. Gently separate it from the coupler.

Re-attaching the Water Supply Lines

- The Water Lines must be fully Inserted into the center of the transparent coupler to prevent water leakage from the dispenser.
- 2. Insert the 2 clips in the install pack as shown below, and then confirm that each clip holds the line firmly.

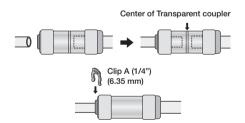


A CAUTION

Make sure the color of the water lines match.

Removing the freezer door

A few things to mention first.


- Make sure that you lift the door straight up so the hinges are not bent or broken.
- Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.
- Place doors on a protected surface to prevent scratching or damage.
- Is necesary two people for disassembling doors
- With the Freezer door closed, remove the upper hinge cover (1) using a screwdriver, and then disconnect the wires (2).






Be careful, no damage sensor harness with cover hinge.

 Remove hinge bolts (3) and a ground screw (4) counter-clockwise, and take off the upper hinge (5) in the direction of the arrow.
 Be careful when removing the door to ensure that it does not fall on you.




 Before remove the bolts, disassembling Cover Leg front and hoses.
 Remove the door from the lower hinge (6) by carefully lifting the door (7).



English - 12

DA68-02981E-00.indb 12 13.12.12. □□ 3:07

4. Remove the lower hinge (8) from the lower hinge bracket (9) by lifting the lower hinge in the direction of the arrow.



Reattaching the freezer doors


A CAUTION

To reattach the freezer doors, replace parts in reverse order.


SETTING UP THE REFRIGERATOR (CONT'D)

Removing the fridge door


1. With the door closed, remove the upper hinge cover (1) using a screwdriver.




Remove hinge bolts (2) and ground screw (3) counter-clockwise, and take off the upper hinge (4) in the direction of the arrow.
 Be careful when removing the door to ensure that it does not fall on you.



3. Before remove the bolts disassembling Cover Leg front and hoses. Remove the door from the lower hinge (6) by lifting the door (7).



4. Remove the lower hinge (8) from the lower hinge bracket (9) by lifting the lower hinge in the direction of the arrow.



Reattaching the fridge door

A CAUTION

To reattach the fridge doors, replace parts in reverse order.

DA68-02981E-00.indb 13 13.12.12. □□ 3:07

LEVELING THE REFRIGERATOR

Now that the doors are back on the refrigerator, you want to make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments.


If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even.



The front of the refrigerator is also adjustable.

Before leveling the refrigerator, remove the front leg cover.

Open both the freezer and fridge doors, and then take off the front leg cover by turning the three screws counter-clockwise.




When the Freezer part is lower than the Fridge part.

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Freezer Leg, then turn it clockwise.

When the Fridge part is lower than the Freezer part.

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Fridge Leg, then turn it clockwise.






Refer to the next section for the best way to make very minor adjustments to the doors.

MAKING MINOR ADJUSTMENTS TO THE DOORS

Remember, a level refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even.


If you need help, review the previous section on levelling the refrigerator.





In the case of the process to correct the imbalance is the same. Open the doors and adjust them, one at a time, as follows:

1. Unscrew the nut (1) from the lower hinge until it reaches the upper end of the bolt (2).






When you release the nut (1), make sure that you use the hex wrench provided (3) to loosen the bolt (2) in a counterclockwise () direction.

You should then be able to unscrew the nut (1) with your fingers.

English - 14

DA68-02981E-00.indb 14 13.12.12. □□ 3:07


 Adjust the height difference between the doors by turning the bolt (2) clockwise () or counter clockwise ().





When you turn clockwise (), the door will move up.

3. After adjusting the doors, turn the nut (1) clockwise () until it reaches the lower end of the bolt, then tighten the bolt again with the wrench (3) to fix the nut in place (1).





If you do not secure the nut firmly, the bolt may release.

CHECKING THE WATER DISPENSER LINE

A water dispenser is one of the helpful features on your new Samsung Refrigerator.

To help promote better health, the Samsung water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms.

You may need to purchase a water purifying system to do that.

In order for the ice maker to operate properly, a water pressure of 20~125 psi (pound per square inch) is required.

Under normal conditions, a 170 cc (5.75 oz.) paper cup can be filled in 10 seconds.

If the Refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 20psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure. Make sure the water storage tank inside the Refrigerator is properly filled.

To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.




Water line installation kits are available at extra cost from your dealer.

We recommend using a water supply kit that contains copper tubing.

Connecting to the water supply line

- 1. First, shut off the main water supply line and turn the ice-maker off.
- 2. Locate the nearest cold, drinking water line.
- After connecting the water supply to the water filter, turn your main water supply back on and flush 3 gallons (Flush approximately 6 minutes) into a bucket to clear and prime the water filter.



DA68-02981E-00.indb 15 13. 12. 12. □□ 3:07


INSTALLING THE WATER LINE

Connecting the water line to the Refrigerator.

There are several items that you need to purchase to complete this connection.

You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

•	1/4" compression nut	•	plastic tubing
•	copper tubing	•	ferrule

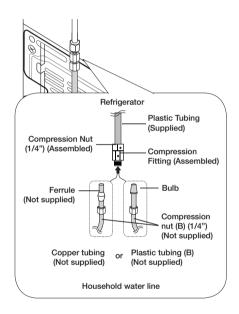

- Tighten the compression nut (B) into the 1/4" compression fitting.
- If you are using copper tubing, slip the compression nut (B) (not included) and ferrule (not included) on copper tubing (not included) as shown.
- If you are using plastic tubing (B), insert the molded end (Bulb) of the plastic tubing (B) into the compression fitting.

A CAUTION

Do not use without the molded end(Bulb) of the plastic tubing ($\bf B$).


- 2. Tighten the compression nut (**B**) into the compression fitting. Do not over-tighten the compression nut (**B**).
- 3. Turn water on and check for any leakage.



Only connect the water line to a drinkable water source.

If you have to repair or disassemble the water line, cut off 1/4" of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

Removing residual matter inside the water supply line after installing filter

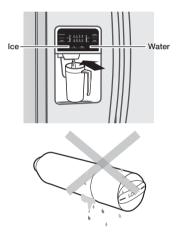

- 1. Turn ON the main water supply.
- Press the Water button and push the dispenser pad.
- 3. Flush 3 gallons of water through the filter before use.

(Flush approximately 6 minutes.)

This will clean the water supply system and remove air from the lines.

- 4. Additional flushing may be required in some households.
- 5. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.



A newly installed water filter cartridge may cause water to briefly spurt from the water dispenser.

This is due to air getting into the line. It should pose no problem to operation.

English - 16

Check the amount of water supplied to the ice tray

 Lift up and pull out the Ice maker bucket in the freezer.




2. When you press the Test button for 3 seconds, the ice cube container is filled with water from the water supply tap.

Check to make sure the amount of water is correct (see the illustration).

If the water level is too low, the ice cubes will be small.

This is not a problem with the ice maker but of the water pressure in the pipe.

When this problem occurs, contact the dealer service center to check the amount of water supplied.

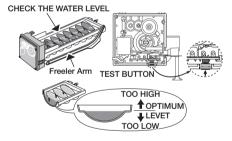


In case ice does not come out, pull out the ice bucket and press test button located on the bottom of ice maker.

DA68-02981E-00.indb 17 13.12.12. □□ 3:07

English - 17

Operating the SAMSUNG sideby-side refrigerator

CHECKING THE CONTROL PANEL



(1) Energy Saver

For better energy efficiency, press the Energy Saver button.

If condensation occurs on the doors, turn the Energy Saver Button function off.

(2) Freezer / Power Freeze (3sec)

Press the Freezer button to set the freezer temperature between cold and coldest.

Press and hold the Freezer button for 3 seconds to activate Power Freezer function which speeds up the freezing process in the freezer.

This can be helpful if you need to quickly freeze items that spoil easily or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open).

This Function must be activated before putting large stuff in freezer compartment at least 20 hours before.

(3) Lighting / Control Lock (3sec)

Press the Lighting button to turn on the dispenser LED lamp.

If you press and hold the Lighting button for 3 seconds, all buttons will be locked and the dispenser pad will not work.

(4) Fridge / Power Cool (3sec)

Press the Fridge button to set the Fridge temperature between cold and coldest.

Press and hold the Fridge button for 3 seconds to activate Power Cool function which speeds up the cooling process in the refrigerator.

(5) Ice / Ice Maker Off (3sec)

Press the Ice button to get ice from the dispenser.

Press the Ice button to select cubed or crushed ice.

Press and hold the Ice button for 3 seconds to turn the ice making function off.

(6) Water / Reset Filter (3sec)

Press the Water button to get water from the dispenser.

Press and hold the Water button for 3 seconds after changing the filter to reset the filter schedule.



To deactivate the secondary functions (such as Power Freeze, Ice Off, Power Cool and Control Lock), press and hold the corresponding button again for 3 seconds.

DA68-02981E-00.indb 18 13.12.12. □□3:07

USING THE CONTROL PANEL


Freezer/Fridge (Temperature adjustment)

Press the Freezer or Fridge button until the desired temperature is set.

For lower temperature, press the Freezer or Fridge button until more LED lights (coldest).

For higher temperature, press the Freezer or Fridge button until less LED lights (cold).

Each time you press the Freezer or Fridge button, temperature indicator will change in below order.



Power Freeze 🛞

This icon will light up when you activate the Power Freeze function.

Power Freeze function generates cool air for 50 hours continuously and it makes the inside of the refrigerator cool faster.

This function is useful when you make ice more quickly.

When you have enough, just press and hold the Freeze button again for 3 seconds to cancel the Power Freeze function.



When you use this function the energy consumption of the refrigerator may increase.

Remember to turn it off when you do not need it and return the freezer to your original temperature setting.

Energy Saver D

This icon will light up when you activate the Energy Saver function.

The Energy Saver function is automatically set to "ON" when power is supplied to the Refrigerator. If condensation occurs on the doors, turn the

Energy Saver function off.

In some places, water drop may be generated on the door part. In this case, it is recommended to turn off the Energy saver function.

Lighting 🙏

This icon will light up when you activate the Lighting function. In this case, the dispenser light (under the display) will be on constantly. If you would like the dispenser light to come on only when using the dispenser, turn the Lighting function off by pressing the Lighting button.

Control Lock

This icon will light up when you activate the Lock function.

In this case, you will not be able to use the control

If you press and hold the Lighting/Control Lock (3sec) button again for 3 seconds, you will be able to use the control panel again.

Filter Indicator

When the filter indicator light changes to red, it is time to change the filter.

Typically this happens about every 6 months. The filter Indicator will be Red when you have used your water filter for 6 months.

Power Cool 🛞

This icon will light up when you activate the Power Cool function.

Power Cool function is great for a quick fridge cool down.

If you activate the Power Cool function, inside temperature of the Fridge will decrease for about two and a half hours.

When you have enough, just press and hold the Fridge/Power Cool (3sec) button again for 3 seconds to cancel the Power Cool function.

English - 19

Cubed ⊌, Crushed 🖁

Enjoy cubed or crushed ice by selecting your preference from the digital control panel. The ice type light indicates the type of ice that is currently chosen.

Ice Off [™]

This icon will light up when you activate the Ice Off function

In this case, the ice will not be produced.

Water ७

This icon will light up when you activate the Water function.

Display Off

To energy conservation the Panel Display turns off automatically under the following conditions: When no button has been pressed, when no doors are open, or when no Dispenser Lever has been pushed.

However, the icon indicating your Water or Cubed / Crushed selection, will stay on.

When you press a button, open a door, or push a Dispenser Lever, the Panel Display will turn on again. Except for the Water and Ice buttons, all function buttons will become operational after you remove your finger from the button you are currently pressing.

A CAUTION

If the refrigerator's water supply line is not connected and water is not being supplied to the refrigerator, the refrigerator will make unusual noises if the ice maker is on or if you push the water dispenser lever.

To stop the noises, press the Ice button until the Ice Off icon lights up (at least 3 seconds) indicating that the ice maker is off.

If the water line is connected, and your refrigerator is making unusual noises, see if the water supply valve on the line connected to your refrigerator is closed, preventing water from owing into the refrigerator.

If the valve is closed, open the valve.

Canceling cooling off mode (Freezer/ Fridge Temperature Indicator moveing)




Cooling off function is for store display, and it makes the refrigerator not to generate cool air.

A CAUTION

In case of Cooling off Mode, refrigerator may seem like working but it does not make cool air. To cancel this mode, press the Energy Saver button and the Freezer button at the same time for 5 seconds until "Ding-dong" sounds.


DA68-02981E-00.indb 20 13.12.12. □□ 3:07

USING THE ICE AND COLD WATER DISPENSER



Using the water dispenser

Press the Water button on the control panel. Place your cup on the water outlet and push against the dispenser pad until hearing the "click" sounds.





To get colder water

- The dispensed water is cool, not icy cold.
- When you want colder water with ice, dispense ice to your glass first before filling it with water to prevent water from splashing out.

Using the ice dispenser

Press the Ice button to select the type of ice you want.

Place your cup under the ice outlet and push gently against the dispenser pad.

Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from bouncing out.


When cubed ice is selected after using the crushed ice, a small amount of residual crushed ice might be produced.

DA68-02981E-00.indb 21 13.12. □□ 3:07

STORING FOOD

The Samsung Side-By-Side Refrigerator has been designed to provide you with maximum space saving features and functions.

Here are some of the customized compartments we have created to keep your food fresher, longer. Remember, in order to prevent odor penetration to the ice, stored food should be wrapped securely and as airtight as possible.

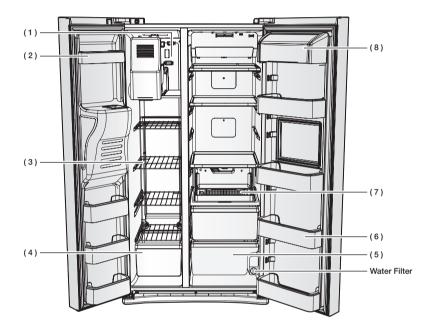

A CAUTION

DA68-02981E-00.indb 22

Because these following operating instructions cover various models, your refrigerator may differ from those described in this manual.

Storing Food in the Freezer

(1) Xtra Space

- Can be used for frozen foods such as pizza, pasta, burritos, and fajitas.
- In order to prevent odor penetration to the ice, stored food should be wrapped securely.

(2) Door Bins

Can be used for small packages of frozen food.

(3) Wire Shelf

Can be used to store frozen food.

(4) Freezer Drawer

Best used for storing meat or other frozen items. For safe keeping, stored food should be wrapped securely using foil or other suitable wrapping materials or containers.

Storing Food in the Fridge

(5) Fruit & Vegetable Drawer

Used to preserve the freshness of your stored vegetables and fruits.

(6) Door Bin

Designed to handle large, bulky items such as gallons of milk or other large bottles and containers.

(7) Glass Shelf

Designed to be crack-resistant.

They can be used to store food and drinks.

Circular marks on the glass surface are a normal phenomenon and can usually be wiped clean with a damp cloth.

(8) Dairy Bin

Can be used to store smaller dairy items like butter or margarine, yogurt or cream-cheese bricks.



Bottles should be stored tightly together so that they do not tip and fall out when the refrigerator door is opened.

⚠ WARNING

- If you plan to go away for a significant time, empty the refrigerator and turn it off.
 Wipe the excess moisture from the inside of the appliance and leave the doors open.
 This helps keep odor and mold from developing.
- If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.
- Deterioration in the power cord insulation may cause fire.


DA68-02981E-00.indb 23 13.12.12. □□ 3:07

Cleaning and maintaining your side-byside refrigerator

REMOVING THE FREEZER/ FRIDGE ACCESSORIES


1. Door Bin/Dairy Bin

Firmly grab the door bin with both hands and lift it up gently to remove the door bin.



2. Shelves

Pull the shelf out as far as it goes. Then lift it up and remove it. (Wire Shelf/Glass Shelf)



Drawer

Pull the drawers out fully then slightly lift it up to remove the drawers.

(Drawer/Fruit & Vegetable Drawer)



CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung Side-By-Side Refrigerator prolongs the life of your appliance and helps keep it odor and germ-free.

Cleaning the Interior

Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth. You can remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning.

Just make sure to dry them before putting them back into place.



Cleaning the Exterior

Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.

Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the refrigerator. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

DA68-02981E-00.indb 24 13.12.1□ 3:07

The doors, handles and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

To keep your appliance looking its best, the exterior should be polished once or twice a year.

A WARNING

Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.

They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.



Cleaning the rubber door seals

If the rubber door seals are dirty, the doors may not close properly, and the refrigerator will not operate efficiently.

Keep the door seals free of grit or grime by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth.

Wipe dry with a clean, soft cloth.

A CAUTION

Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent as there is a risk of fire.



Changing the LED type lighting

A CAUTION

Do not disassemble or replace the LED type lighting.

To change the LED type lighting, contact a Samsung service center.


CHANGING THE WATER FILTER



If the water filter indicator turns into red, filtering ability may decrease.

Then you need to change the water filter. Water filter is located on the bottom right side of the refrigerator.


1. Turn the water filter 90° counter-clockwise.



2. Pull the water filter from the filter housing.




3. Insert new water filter inside the filter housing.



DA68-02981E-00.indb 25 13.12.12. □□ 3:07

4. Turn the new water filter 90° clockwise.



5. After changing the water filter, press Water button on the display part for 3 seconds and check if it turns into blue.

English - 26

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	Check that the power plug is properly connected. Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. Is the refrigerator in direct sunlight or located too near a heat source? Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating? Check if cooling off function is on. If the Freezer/Fridge temperature indicator is moving, refer to page 20 to cancel the cooling off function.
The food in the fridge is frozen.	Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. Is the temperature in the room very low? Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge?
You hear unusual noise or sounds.	Check that the refrigerator is level and stable. If the refrigerator's water supply line is not connected and water is not being supplied to the refrigerator, the refrigerator will make unusual noises if the ice maker is on or if you push the water dispenser lever. To stop the noises, press the lce button until the lce Off icon lights up (at least 3seconds) indicating that the ice maker is off. A "ticking" sound is heard from inside the refrigerator. This is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding in relation to the temperature of the refrigerator interior.
The front corners of the appliance are hot and condensation is occurring.	Some heat is normal as anti-condensators are installed in the front corners of the refrigerator to prevent condensation. Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice is not dispensing.	Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? Is the water line connected and the shut-off valve open? Did you manually stop the ice making function? Make sure lee Type is set to Cubed or Crushed. Is there any ice blocked within the ice maker bucket? Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	Has a food item spoiled? Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
Frost forms on the walls of the freezer.	Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. Is the freezer door closed properly?
Water dispenser is not functioning.	Is the water line connected and the shut-off valve open? Has the water supply line tubing been crushed or kinked? Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. Is the water tank frozen because the refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the main display panel.

English - 27

DA68-02981E-00.indb 27 13.12.12. □□ 3:07

Warranty (USA)

WARRANTY ON SAMSUNG REFRIGERATOR

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This Samsung brand product, as supplied and distributed by Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by Samsung against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) year Parts and Labor on Refrigerator

Five (5) years Parts and Labor on sealed Refrigeration system only*

Ten (10) years Part and Five (5) years Labor on Digital Inverter Compressor

(*Compressor, evaporator, condenser, drier, connecting tubing)

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact Samsung for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a Samsung authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to Samsung or Samsung authorized service center.

Samsung will repair or replace any part found to be defective, at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of Samsung and must be returned to Samsung. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

In-home service will be provided during the warranty labor period subject to availability within the contiguous United States. In-home service is not available in all areas. To receive in-home service, the product must be unobstructed and accessible from floor level to service personnel. If during in-home service repair cannot be completed, it may be necessary to remove, repair and return the product. If in-home service is unavailable, Samsung may elect, at our option, to provide for transportation of our choice to and from a Samsung authorized service center. Otherwise, transportation to and from the Samsung authorized service center is the responsibility of the purchaser.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product, and shall not apply to the following, including, but not limited to: damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external plumbing and leaks, external wiring, circuit breakers, fuses or connectors not supplied and authorized by Samsung, or which damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; loss of food due to spoilage; consumable items including filters and light.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE. AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS. FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT SOLD BY SAMSUNG NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF SAMSUNG. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact Samsung at:

SAMSUNG CUSTOMER CARE CENTER

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) and www.samsung.com

DA68-02981E-00.indb 28 13.12.12. □□ 3:07

In case the need for servicing arises

Do not hesitate to call any Samsung Authorized Service Center nearby giving them your name, address and telephone number when your product is not functioning properly.

Warranty Information (CANADA)

Limited Warranty for Original Purchaser

This Samsung product is warranted by Samsung Electronics Canada Inc. (hereafter referred to as SECA) against manufacturing defects in material or workmanship for the following periods:

Labor: 1 years (in-home)

Parts: 1 years

Inverter Compressor: 10 years

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option. In-home service is not available in all areas. Contact us to find out if in-home service is currently available in your area by using the contact information at the back of this warranty.

All warranty repairs or part replacements must be performed by a SECA Authorized Service Center. (To find the nearest SECA Service Center, call 1-800-SAMSUNG (7267864) or visit our web site at www.samsung.com/ca)

Obligation to the Original Owner

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to a SECA Authorized Service Center at the time service is requested before warranty services are rendered. On all carry-in models, transportation to and from the Authorized Service Center is the responsibility of the customer.

Exclusions of the Warranty

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood, and/or other Acts of God, misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs during shipping. Customer adjustments which are explained in this owners manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in the Canada.

Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada

Customer Care Center 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Customer Care Center fax. 1-866-436-4617

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC.

55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA TEL: 905-542-3535 FAX: 905-542-3835

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca

DA68-02981E-00.indb 29 13.12.12. □□ 3:07

Memo

DA68-02981E-00.indb 30 13.12.12. □□ 3:07

Memo

DA68-02981E-00.indb 31 13.12.12. 🖂 3:07





Scan the QR code* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

* Requires reader to be installed on your smartphone

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT	WRITE
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)	Samsung Electronics Canada Inc. Customer Service, 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada

DA68-02981E-00.indb 32 13.12.12. □□ 3:07

RS25H50*





Refrigerador manual del usuario

Imagine las posibilidades



Gracias por adquirir este producto Samsung. Para recibir un servicio más completo, registre su producto en:

www.samsung.com/register

Electrodoméstico independiente



DA68-02981E-00.indb 1 13. 12. 12. 🗆 3:07

Contenido

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	2
PUESTA A PUNTO DEL REFRIGERADOR DE DOBLE PUERTA	ć
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR DE DOBLE PUERTA SAMSUNG	18
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL REFRIGERADOR DE DOBLE PUERTA	24
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	27

Información sobre seguridad

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de utilizar su nuevo refrigerador de doble puerta Samsung, lea detenidamente este manual a fin de aprender a usar las funciones que ofrece de manera segura y eficiente.

Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas e por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido las instrucciones de uso por parte de un responsable de su seguridad. Debido a que las siguientes instrucciones corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su refrigerador difieran ligeramente de las que se describen en este manual.

Si tiene alguna duda, comuníquese al 1-800-SAMSUNG o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos y advertencias de seguridad importantes

⚠ ADVERTENCIA

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar graves lesiones personales o incluso la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar lesiones personales leves o daños materiales.

NO lo intente.

NO lo desarme.

NO lo toque.

Siga atentamente las instrucciones.

Desconecte el enchufe de la pared.

Asegúrese de que el refrigerador esté conectado a tierra para evitar una descarga eléctrica.

Comuníquese con el centro de contacto para obtener ayuda.

Nota.

[♣]

Estas señales de advertencia se incluyen aquí para evitarle, lesiones a usted y a terceros. Sígalas atentamente.

Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para referencia futura.

Español - 2

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN



- No instale el refrigerador en un lugar húmedo o donde pueda entrar en contacto con agua.
- El aislamiento deficiente de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga este refrigerador a la luz solar directa ni al calor de estufas, calefactores u otros electrodomésticos.
- No enchufe varios aparatos en el mismo tomacorriente múltiple.
 El refrigerador deberá conectarse siempre a un

tomacorriente individual cuyo voltaje nominal coincida con el voltaje indicado en la placa de datos del refrigerador.

- Así se obtiene el mejor rendimiento y también se evita que se sobrecarguen los circuitos del cableado de la casa, lo cual podría provocar un riesgo de incendio a causa de cables recalentados.
- Si el enchufe de pared está flojo, no conecte el cable.
- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un cable de alimentación que esté dañado o gastado en su extensión o en cualquiera de los extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.
- No retuerza ni amarre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación sobre un objeto metálico, no coloque sobre él ningún objeto pesado, no lo coloque entre objetos ni lo empuje hacia el espacio que hay detrás del electrodoméstico.
- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación.
 - Siempre sostenga el enchufe con firmeza y tire para extraerlo del tomacorriente.
- Los daños al cable pueden provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice aerosoles cerca del refrigerador.

- Utilizar aerosoles cerca del refrigerador puede causar una explosión o un incendio.
- No instale este electrodoméstico cerca de calefactores o materiales inflamables.
- No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, engrasado o sucio, e en un sitio con exposición directa al sol o al aqua (Iluvia, etc.).
- No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.



- Este refrigerador debe ubicarse e instalarse de manera apropiada de acuerdo con las instrucciones de este manual antes de usarse.
- Conecte el enchufe en la posición correcta con el cable colgando hacia abajo.
- Si conecta el enchufe al revés, el cable puede cortarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto representa un riesgo de incendio.
- Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado ni haya sido dañado por la parte posterior del refrigerador.
- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños.
- Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño se coloca los materiales de empaque en la cabeza.
- El electrodoméstico debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe después de la instalación.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga de electricidad.
- Es necesario quitar toda la película plástica protectora antes de enchufar el producto por primera vez.



- El refrigerador debe estar conectado a tierra de manera segura.
- Siempre asegúrese de haber conectado el refrigerador a tierra antes de intentar examinar o reparar alguna pieza.
 - Las fugas de energía pueden provocar una descarga eléctrica grave.
- Nunca utilice tubos de gas, líneas telefónicas ni otras posibles fuentes de atracción de rayos como conexión a tierra.

Español - 3

- El uso inapropiado de la conexión a tierra puede traer como consecuencia un riesgo de descarga eléctrica. Si necesita usar un cable de extensión, use solo uno de tres hilos con un enchufe que tenga una tercera punta para el polo a tierra; el tomacorriente deberá tener 3 ranuras para adaptarse al enchufe del electrodoméstico. La potencia indicada en el cable de extensión debe ser CA 115-120 V, 10 A o superior. Si se utiliza un adaptador de tierra, asegúrese de que el receptáculo esté conectado correctamente a tierra.
- Conecte bien el enchufe al enchufe de pared.
 No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni enchufes de pared flojos.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.



Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo de inmediato al fabricante o a uno de los agentes de servicio técnico.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN



DA68-02981F-00 indb 4

- Deje espacio suficiente alrededor del refrigerador e instálelo sobre una superficie plana.
- Si su refrigerador no está nivelado, es posible que el sistema de enfriamiento interno no funcione correctamente.
- Mantenga libre de obstáculos el espacio de ventilación en el gabinete o la estructura de montaje del electrodoméstico.
- El electrodoméstico debe permanecer en posición vertical durante 2 horas después de la instalación.
- Recomendamos que este refrigerador sea instalado por un técnico calificado o una compañía de servicios.
- No seguir esta recomendación puede causar descargas eléctricas, incendios, explosiones, problemas con el producto o lesiones.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA EL USO



- No conecte el enchufe en un tomacorriente con las manos mojadas.
- No coloque objetos en la parte superior del electrodoméstico.
- Cada vez que abra o cierre la puerta, estos podrían caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos (como cuchillos, etc.) en la parte inferior o posterior del refrigerador.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o lesiones personales.
- Es posible que las puntas filosas provoquen lesiones.
- No coloque un recipiente con agua sobre el refrigerador.
- Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Aleje los dedos de los puntos de agarre.
 Los espacios entre las puertas y el gabinete son inevitablemente pequeños. Abra las puertas con cuidado si hay niños cerca.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta. Pueden provocarse lesiones graves.
- No permita que los niños se metan en el refrigerador. Podrían quedar atrapados.
- No coloque las manos debajo del electrodoméstico.
- Es posible que algunas puntas filosas le provoquen lesiones.
- No permita que los niños se paren sobre la cubierta de un cajón.
- El cajón se puede romper y los niños pueden caerse.
- No sobrecargue el refrigerador con comida.
- Cuando abra la puerta, algún elemento podría caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No toque las paredes internas del congelador ni los productos almacenados en este con las manos mojadas.
- Puede provocarse una guemadura por frío.
- Nunca coloque los dedos u otros objetos en el orificio del despachador de agua, en el

- recipiente de hielo $\underline{\mathbf{q}}$ en la cubeta de la fábrica de hielo.
- Es posible que provoque lesiones personales o daños materiales.
- No utilice ni coloque ninguna sustancia sensible a la temperatura, tales como pulverizadores inflamables, objetos inflamables, hielo seco, medicamentos o productos químicos, cerca o dentro del refrigerador.
- No almacene sustancias u objetos volátiles o inflamables (benceno, solvente, gas propano, alcohol, éter, gas licuado y cualquier otro producto de este tipo) en el refrigerador.
- Este refrigerador se debe utilizar solo para almacenar alimentos.
- Esto podría causar un incendio o una explosión.
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, materiales científicos ni productos sensibles a la temperatura.
- No se deben almacenar productos que requieran controles estrictos de temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No se pare sobre el electrodoméstico ni coloque objetos (tales como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el electrodoméstico. Esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones. No coloque un recipiente con agua sobre el electrodoméstico.
- Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice dispositivos mecánicos ni eualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No pulverice material volátil, tal como un insecticida, sobre la superficie del refrigerador.
- Además de ser perjudicial para los seres humanos, puede causar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
- No mire fijamente la lámpara de LED UV durante mucho tiempo.
- Los rayos ultravioletas podrían dañarle la visión.



- No intente reparar, desensamblar ni modificar el electrodoméstico por su cuenta.
- No utilice ningún fusible (tales como los de

- alambres de acero, de cobre, etc.) que no sea un fusible estándar.
- Si es necesario reparar o volver a instalar el electrodoméstico, comuníquese con su centro de servicio más cercano.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
- Si la lámpara de LED interior o exterior se ha apagado, comuníquese con su centro de servicio más cercano.



- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador.
- Aleje los dedos de los puntos de agarre. Los espacios entre las puertas y el gabinete son inevitablemente pequeños. Abra las puertas con cuidado si hay niños cerca.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta. Pueden provocarse lesiones graves.
- No permita que los niños ingresen al refrigerador. Podrían quedar atrapados.
- Las botellas se deben almacenar una junto a otra de manera tal que no se caigan.
- Este producto se debe utilizar solo para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- Si se detecta una fuga de gas, evite llamas o posibles fuentes de ignición y ventile durante varios minutos la habitación en la que se encuentra el electrodoméstico.
- No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.
- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solamente lámparas de LED proporcionadas por el fabricante o agentes de servicio técnico.



- En caso de sentir olor a quemado o a humo en el refrigerador, desenchúfelo de inmediato y comuníquese con el centro de servicio de Samsung Electronics.
- Si le resulta difícil cambiar una luz que no sea de LED, comuníquese con un agente de servicio de Samsung.
- Si el producto cuenta con lámparas de LED, no desensamble la cubierta de la lámpara y la lámpara de LED por su cuenta.
- Comuníquese con sus agentes de servicio.

Español - 5

DA68-02981E-00.indb 5 13.12.12. □□ 3:07

- Si entra polvo o agua al refrigerador, desenchúfelo y comuníquese con el centro de servicio de Samsung Electronics.
- Existe el riesgo de que se produzca un incendio.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES DE USO



- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.
 No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador.
 - No coloque botellas ni recipientes de vidrio en el congelador.
- Cuando el contenido se congela, el vidrio puede romperse y provocar lesiones personales.
- Utilice solamente la fábrica de hielo del refrigerador.
- Contrate a un técnico calificado para que conecte el suministro de agua solamente al suministro de agua potable. A fin de que la fábrica de hielo funcione correctamente se necesita una presión de agua de 20~125 psi (138 ~ 862 kPa). Si no estará en su casa por un período de tiempo prolongado (por ejemplo, de vacaciones) y no usará los despachadores de agua o hielo, cierre la válvula de agua.
- De lo contrario, pueden producirse fugas de agua.
- Si no utilizará el refrigerador por un período de tiempo prolongado (3 semanas o más), vacíelo, desenchúfelo, cierre la válvula de agua, retire el exceso de humedad de las paredes internas y deje las puertas abiertas para que no aparezcan olores y moho.



- Garantía de servicio y modificación.
- El servicio de garantía de Samsung no cubre los cambios e las modificaciones realizadas por un tercero a este refrigerador; Samsung tampoco es responsable de los problemas relacionados con la seguridad que puedan surgir a causa de modificaciones hechas por terceros.
- No obstruya las rejillas de ventilación dentro del refrigerador.
- Si las rejillas de ventilación están tapadas, en particular con una bolsa de plástico, el refrigerador se puede sobrecongelar.
 Si el período de enfriamiento es demasiado prolongado, el filtro de agua puede romperse y provocar fugas de agua.

- Si se desconecta el refrigerador del suministro de energía, espere al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo.
- Si tiene planificado tomarse unas largas vacaciones o si el refrigerador no se utilizará durante un período de tiempo prolongado (3 semanas o más), debe vaciarlo, desenchufarlo, cerrar la válvula de agua, retirar el exceso de humedad de las paredes internas y dejar las puertas abiertas para que no aparezcan olores y moho.
- Si se deja el refrigerador encendido por mucho tiempo sin utilizarlo, se puede deteriorar el aislamiento y provocar un incendio.
- Para obtener el mejor rendimiento del producto:
- No coloque alimentos muy cerca de las rejillas de ventilación de la parte posterior del refrigerador, ya que pueden obstruir la libre circulación del aire en el refrigerador.
- Envuelva los alimentos adecuadamente o colóquelos en recipientes herméticos antes de almacenarlos en el refrigerador.
- No coloque botellas, recipientes de vidrio ni bebidas carbonatadas en el congelador.
 Si se congelan, pueden romperse.
 Los recipientes de bebidas rotos pueden provocar lesiones personales.
- Cumpla con los tiempos máximos de almacenamiento y las fechas de vencimiento de los alimentos congelados.
- No es necesario desenchufar el refrigerador si se ausentará menos de tres semanas. Sin embargo, si se ausentará más de tres semanas, retire todos los alimentos, desenchufe el refrigerador, cierre la válvula de agua, retire el exceso de humedad de las paredes internas y deje las puertas abiertas para que no aparezcan olores y moho.
- Llene el tanque de agua y la charola para el hielo solamente con agua potable (agua de la llave, agua mineral o agua purificada).
- No llene el tanque con té ni bebidas isotónicas.
 Esto podría dañar el refrigerador.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre ninguna superficie de vidrio.
- Un vidrio roto puede causar lesiones personales o daños materiales.



- Si el producto está lleno de agua, comuníquese con el centro de servicio más cercano.
- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.

Español - 6

DA68-02981E-00.indb 6 13.12.12. □□ 3:07

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA



- No pulverice con agua directamente dentro o fuera del refrigerador.
- Existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice un secador de cabello para secar el interior del refrigerador.
- No coloque velas encendidas en el refrigerador para eliminar los malos olores.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.



- Use un paño seco y limpio para retirar cualquier sustancia extraña o polvo de las clavijas del enchufe.
 No utilice un paño mojado ni húmedo para limpiar el enchufe.
- De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.



- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desenchufe el refrigerador del enchufe de pared.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

↑ ADVERTENCIA

 Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, provocan cáncer y toxicidad reproductiva.

↑ ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA LA ELIMINACIÓN



- PELIGRO: existe el riesgo de que los niños queden encerrados. Antes de desechar su antiguo refrigerador o congelador;
- Retire las puertas y los pestillos.
- Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan trepar fácilmente dentro del refrigerador.
- Si algún niño queda atrapado dentro del refrigerador, puede lastimarse o asfixiarse hasta morir.
- Deseche el material de empaque de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del electrodoméstico estén dañados antes de desecharlos.
- Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante.
 Controle la etiqueta del compresor en la parte
 posterior del refrigerador o la etiqueta del
 voltaje dentro del refrigerador para constatar
 qué refrigerante fue utilizado en su refrigerador.
 Si este producto contiene gas inflamable
 (Refrigerante R-600a), comuníquese con
 las autoridades locales para desechar este
 producto en forma segura.
- Cuando deseche este refrigerador, retire la puerta, los burletes y los pestillos de las puertas de manera tal que los niños pequeños o los animales no puedan quedar atrapados en el interior.
 - Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador. Si quedan atrapados dentro, los niños pueden lesionarse o sofocarse hasta morir.
- Se utiliza ciclopentano como aislante.
 Los gases del material de aislamiento requieren
 un procedimiento especial de eliminación.
 Comuníquese con las autoridades locales para
 desechar este producto de manera que no
 resulte nocivo para el medio ambiente.
- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
- Si un niño se coloca una bolsa en la cabeza, puede asfixiarse.

Español - 7

DA68-02981E-00.indb 7 13.12.12. □□ 3:07

\mathbb{Z}

RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA EL USO CORRECTO

- En caso de un corte de energía, comuníquese con su compañía de electricidad local y pregunte cuánto tiempo durará el corte.
- La mayoría de los cortes de energía que se solucionan dentro del lapso de una o dos horas, no afectan las temperaturas del refrigerador. Sin embargo, deberá abrir la puerta del refrigerador la menor cantidad de veces posible.
- Pero si el corte de energía dura más de 24 horas, deberá retirar y desechar toda la comida congelada.
- Si se proporciona una llave con el refrigerador, debe estar fuera del alcance de los niños y lejos del electrodoméstico.
- El electrodoméstico puede no funcionar de manera uniforme (el contenido puede descongelarse o la temperatura en el compartimento de comidas congeladas puede elevarse) cuando se lo coloca durante un período de tiempo prolongado en un sitio donde la temperatura del ambiente esté constantemente por debajo de las temperaturas para las que está diseñado el electrodoméstico.
- No coloque alimentos que se descompongan fácilmente a bajas temperaturas como, por ejemplo, bananas y melones.
- El refrigerador es "no frost", lo que significa que no es necesario descongelarlo manualmente.
 Esto se hará de forma automática.
- El aumento de temperatura durante el descongelamiento cumple con las normas ISO.
 Sin embargo, si desea evitar un aumento excesivo en la temperatura de los alimentos congelados cuando descongela el electrodoméstico, envuelva los alimentos congelados con varias capas de papel de periódico.
- Cualquier aumento en la temperatura del alimento congelado durante el descongelamiento puede disminuir su vida útil en almacenamiento.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.

Recomendaciones para el ahorro de energía

- Instale el refrigerador en una habitación fresca y seca con la ventilación adecuada.
 Asegúrese de que no esté expuesto a la luz solar directa y nunca lo coloque cerca de una fuente de calor directa (como por ejemplo, un radiador).
- Nunca obstruya la ventilación ni las rejillas del electrodoméstico.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de colocarlos en el electrodoméstico.
- Coloque los alimentos congelados en el refrigerador para descongelarlos.
 Puede utilizar las temperaturas bajas de los productos congelados para enfriar los alimentos en el refrigerador.
- No deje la puerta del refrigerador abierta durante mucho tiempo cuando coloque o saque alimentos.
 - Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos hielo se formará en el congelador.
- Deje un espacio suficiente para la circulación del aire a la derecha, izquierda, atrás y arriba al instalar el refrigerador.
 - Esto ayudará a reducir tanto el consumo como los gastos de energía.

01 PUESTA A PUNTO

Puesta a punto del refrigerador de doble puerta


PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR


Felicitaciones por haber adquirido el refrigerador de doble puerta Samsung.

Esperamos que disfrute de todas las funciones y ventajas de vanguardia que tiene para ofrecer este nuevo refrigerador.

Selección de la mejor ubicación para el refrigerador

- Seleccione una ubicación con fácil acceso al suministro de agua.
- Seleccione una ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Seleccione una ubicación en la que el piso esté nivelado.
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador se abran fácilmente.
- Deje espacio suficiente para instalar el refrigerador sobre una superficie plana.
- Si su refrigerador no está nivelado, es posible que el sistema de enfriamiento interno no funcione correctamente.
- Consulte el dibujo y la dimensión a continuación para ver el espacio total necesario para su uso.

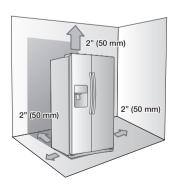

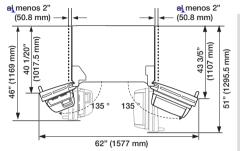




No instale el refrigerador en un sitio donde la temperatura pueda ser inferior a 50 °F (10 °C).

Cuando mueva el refrigerador

Para evitar que se dañe el piso, asegúrese de que las patas de ajuste delanteras estén en posición vertical (sobre el piso).

Consulte ¡Nivelar el refrigerador; en el manual (página 14).

Para proteger los acabados del piso, coloque una lámina de protección, como el cartón del empaque, debajo del refrigerador.




Español - 9

DA68-02981E-00.indb 9 13.12.12. □□ 3:07

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando instale el refrigerador o haga trabajos de mantenimiento o limpieza, tire de la unidad en línea recta y empújela también en línea recta al finalizar.

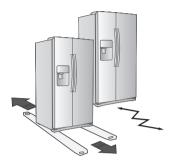

En primer lugar: asegúrese de poder mover el refrigerador fácilmente hasta su ubicación final midiendo las entradas (ancho y alto), los umbrales, los techos, las escaleras, etc.

La siguiente tabla describe la altura y la profundidad exactas.

		Modelo
Dimensio	nes [pulgadas (mm)]	RS25H50****
Ancho	Solo gabinete	908 (35 3/4)
	Con frontal de las patas	915.5 (36 1/20)
Profundidad Alto	Solo gabinete	784 (30 9/10)
	Con puerta	857.5 (33 3/4)
	Con manija	919 (36 1/5)
	Apertura 90°	F 1169 (46) / R 1295.5 (51)
	Apertura 135°	F 1017.5 (40 1/20) / R 1107 (43 3/5)
	Solo gabinete	1742.5 (68 3/5)
	Con bisagra	1776 (69 9/10)
	Con puerta	1776 (69 9/10)



- Cuando realice la instalación, deje un espacio libre a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador.
 Esto ayudará a reducir tanto el consumo como los gastos de energía.
- Asegúrese de desconectar el suministro de agua ANTES de retirar la puerta del congelador. Para evitar daños, consulte 'Separación de la tubería de agua del refrigerador', en el manual (página 12).

PUESTA A PUNTO DEL REFRIGERADOR

Ahora que ya tiene el nuevo refrigerador instalado en su lugar, puede configurarlo y disfrutar de sus funciones y características.

Complete los siguientes pasos para poner el refrigerador en funcionamiento.

Si no funciona, primero verifique el suministro de energía y la fuente de electricidad o intente con la sección de solución de problemas en la parte posterior de este instructivo del usuario.


Si tiene otras preguntas, comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.

- Coloque el refrigerador en una ubicación apropiada a una distancia razonable de la pared.
 - Consulte las instrucciones de instalación de este manual.
- Una vez enchufado, asegúrese de que la luz interior se encienda cuando se abran las puertas.
- Coloque el control de temperatura en la marca más fría y espere una hora.
 El congelador comenzará a enfriarse y el motor funcionará adecuadamente.
- Después de conectar el refrigerador, tardará algunas horas en alcanzar la temperatura adecuada. Podrá almacenar alimentos y bebidas en el refrigerador una vez que la temperatura sea lo suficientemente baja.

DA68-02981E-00.indb 10 13.12.12. □□ 3:07

Instalación de las manijas

Retire las manijas de la puerta del lado derecho.

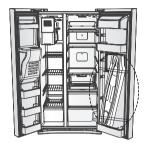






Las manijas están incluidas en el paquete.

Ensamble de la manija

Ensamble de la manija de la puerta del refrigerador Verifique la dirección de ensamble de la manija (Ensamble la manija con el lado de la etiqueta hacia arriba.)






PUESTA A PUNTO DEL REFRIGERADOR (CONTINUACIÓN)

Si la entrada no permite hacer pasar fácilmente el refrigerador, se pueden retirar las puertas.

Desarmador Philips	Desarmador de punta chata	Llave de tubo 10 mm

Cómo retirar la cubierta frontal de la patas

En primer lugar, abra las puertas del congelador y del refrigerador; a continuación, retire la cubierta frontal de las patas girando los tres tornillos en el sentido contrario al de las agujas del reloj.




Español - 11

DA68-02981E-00.indb 11 13.12.12. □□ 3:07

Separación de la tubería de suministro del agua del refrigerador

 Retire la tubería del agua presionando el acoplador (1) y tirando de la tubería de agua (2).

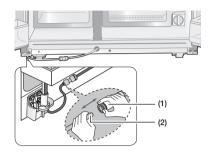


⚠ PRECAUCIÓN

No corte la tubería de agua. Sepárela con suavidad del acoplador.

Como reamar las tuberías de suministro del agua

- Las tuberías de agua se deben insertar completamente hasta el centro del acoplador transparente para impedir que haya fugas de agua del dispensador.
- Inserte las 2 grapas del paquete de instalación, como se muestra, y compruebe que queden bien fiias.

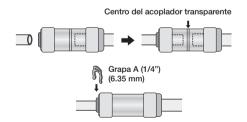


⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el color de las tuberías de agua coinciden.

Remoción de la puerta del congelador

Notas a tener en cuenta.


- Debe levantar la puerta en línea recta para evitar que las bisagras se doblen o se rompan.
- Tenga cuidado de no pellizcar el tubo del agua o el haz de cables con la puerta.
- Coloque las puertas sobre una superficie protegida para evitar rayaduras o daños.
- Se necesitan dos personas para desensamblar las puertas.
- Con la puerta del congelador cerrada, retire la cubierta de la bisagra superior (1) con un desarmador y desconecte los cables (2).






Tenga cuidado de no dañar el arnés del sensor con la bisagra de la cubierta.

 Retire los tornillos de la bisagra (3) y el tornillo de toma de tierra (4) girándolos en el sentido contrario al de las agujas del reloj y saque la bisagra superior (5) en la dirección de la flecha. Tenga cuidado que la puerta no se caiga al retirarla.




 Antes de retirar los tornillos, desensamble la cubierta de las patas frontales y las mangueras. Retire la puerta de la bisagra inferior (6) levantando la puerta (7) con cuidado.



Español - 12

DA68-02981E-00.indb 12 13.12.12. □□ 3:07

4. Retire la bisagra inferior (8) de su soporte (9) levantándola en la dirección de la flecha.



Cómo volver a ensamblar las puertas del congelador


⚠ PRECAUCIÓN

Para volver a ensamblar las puertas del congelador, coloque de nuevo las piezas en orden inverso.


PUESTA A PUNTO DEL REFRIGERADOR (CONTINUACIÓN)

Remoción de la puerta del refrigerador


 Con la puerta cerrada, retire la tapa de la bisagra superior (1) mediante, un desarmador.




 Retire los tornillos de la bisagra (2) y el tornillo de toma de tierra (3) girándolos en el sentido contrario al de las agujas del reloj y saque la bisagra superior (4) en la dirección de la flecha. Tenga cuidado que la puerta no se caiga al retirarla.



 Antes de retirar los tornillos, desensamble la cubierta de las patas frontales y las mangueras. Retire la puerta de la bisagra inferior (6) levantando la puerta (7).



4. Retire la bisagra inferior (8) de su soporte (9) levantándola en la dirección de la flecha.



Cómo volver a ensamblar la puerta del refrigerador

A PRECAUCIÓN

Para volver a ensamblar las puertas del refrigerador, coloque de nuevo las piezas en orden inverso.

DA68-02981E-00.indb 13 13. 12. 12. $\square\square$ 3:07

NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR

Ahora que las puertas están colocadas nuevamente en el refrigerador, asegúrese de que el refrigerador esté nivelado de manera tal que pueda llevar a cabo los ajustes finales.

Si el refrigerador no está nivelado, las puertas no estarán perfectamente alineadas.



El frontal de refrigerador también se puede aiustar.

Antes de nivelar el refrigerador, quite la cubierta frontal de las patas.

Abra las puertas del congelador y del refrigerador, y luego retire la cubierta frontal de las patas frontales girando los tres tornillos en el sentido contrario al de las agujas del reloj.




Cuando la parte del congelador es más baja que la parte del refrigerador.

Inserte un desarmador de punta chata en una ranura de la pata del congelador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.

Cuando la parte del refrigerador es más baja que la parte del congelador.

Inserte un desarmador de punta chata en una ranura de la pata del refrigerador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.





Consulte la siguiente sección para conocer la mejor manera de realizar pequeños ajustes en las puertas.

CÓMO HACER PEQUEÑOS AJUSTES A LAS PUERTAS


Recuerde que se necesita que el refrigerador esté nivelado para que las puertas estén perfectamente alineadas.

Si necesita ayuda, revise la sección anterior sobre la nivelación del refrigerador.



El proceso de corregir el desequilibrio es el mismo. Abra las puertas y ajústelas, una a una, como se explica a continuación:

 Desatornille la tuerca (1) de la bisagra inferior hasta que alcance el extremo superior del tornillo (2).






Cuando libere la tuerca (1), use la llave hexagonal provista (3) para aflojar el tornillo (2) en el sentido contrario al de las agujas del reloj ().

Luego deberá poder aflojar la tuerca (1) con los dedos.

Español - 14


DA68-02981E-00.indb 14 13.12.12. □□ 3:07

 Ajuste la diferencia de altura entre las puertas girando el tornillo (2) en el sentido de las agujas del reloj () o en el sentido contrario al de las agujas del reloj ().





Cuando gira en el sentido de las agujas del reloj (), la puerta se levanta.





Si no asegura la tuerca firmemente, el tornillo se puede soltar.

VERIFICACIÓN DE LA TUBERÍA DEL DESPACHADOR DE AGUA

El despachador de agua es una de las funciones útiles de su nuevo Refrigerador Samsung. Con el fin de promover la buena salud, el filtro de agua Samsung elimina las partículas no deseadas del agua.

No obstante, no la esteriliza ni destruye los microorganismos.

Para eso, necesita adquirir un sistema de purificación de agua.

A fin de que la fábrica de hielo funcione correctamente, se necesita una presión de agua de 20~125 psi (libra por pulgada cuadrada). En condiciones normales, un vaso de papel de 170 cc (5.75 oz) puede llenarse en 10 segundos. Si el refrigerador se instala en una zona de baja presión de agua (debajo de los 20 psi), puede instalar una bomba cebadora para compensar la baja presión.


Asegúrese de que el tanque de almacenamiento de agua dentro del refrigerador esté correctamente lleno. Para hacerlo, presione la palanca del despachador hasta que salga el agua.



Su distribuidor le podrá ofrecer los equipos de instalación de tuberías de agua disponibles a un costo adicional. Recomendamos el uso de un equipo de suministro de agua que contenga tubería de cobre.

Conexión a la tubería de suministro de agua

- 1. Primero, corte la tubería principal de suministro de agua y apague la fábrica de hielo.
- Localice la tubería de agua potable fría más cercana.
- Tras conectar el suministro de agua al filtro de agua, abra el suministro de agua y haga correr 3 galones (durante aproximadamente 6 minutos) en una cubeta para limpiar y cebar el filtro de agua.



Español - 15

DA68-02981E-00.indb 15 13.12.12. □□ 3:07


INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE : 2. Ajuste la tuerca de compresión (B) sobre el AGUA

Conexión de la tubería de suministro de agua al refrigerador

Para llevar a cabo la conexión, necesita adquirir varios elementos.

Posiblemente su ferretería local los venda todos iuntos en un equipo.

•	Tuerca de compresión de 1/4"	•	Tubería de plástico
•	Tubería de cobre	•	Férula

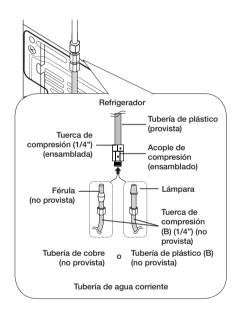

- 1. Ajuste la tuerca de compresión (B) en el acople de compresión de 1/4".
- Si utiliza una tubería de cobre, deslice la tuerca de compresión (B) (no incluida) y la férula (no incluida) por la tubería de cobre (no incluida) como se muestra en el gráfico.
- Si utiliza una tubería de plástico (B), inserte el extremo moldeado (lámpara) de la tubería de plástico (B) en el acople de compresión.

⚠ PRECAUCIÓN

No lo utilice sin el extremo moldeado (lámpara) de la tubería de plástico (B).


- acople de compresión. No ajuste demasiado la tuerca de compresión (B).
- 3. Abra el agua y verifique si hay alguna fuga.



Solamente conecte la tubería de aqua a una fuente de aqua potable.

Si debe reparar o desensamblar la tubería de agua, recorte 1/4" de la tubería de plástico para asegurarse de que la conexión sea perfecta y libre de pérdidas.

Eliminación de los materiales residuales que se encuentran dentro de la tubería de suministro de aqua después de instalar el filtro.

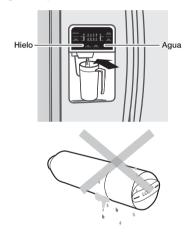

- 1. Encienda el suministro de agua principal.
- 2. Pulse el botón Water (Agua) y empuje la palanca del despachador.
- 3. Haga correr 3 galones de agua a través del filtro antes de utilizarlo. (El agua debe correr unos 6 minutos.) Este procedimiento limpiará el sistema de suministro de agua y eliminará el aire de las tuberías.
- 4. Es posible que se necesite realizar una limpieza adicional en algunos hogares.
- 5. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no haya filtraciones de agua provenientes del filtro de agua.



Un cartucho del filtro de agua recién instalado puede causar que el aqua brote del despachador de aqua.

Esto se debe al aire que entra en la tubería. No debería presentar ningún problema al funcionamiento.

Español - 16

DA68-02981F-00 indb 16 13. 12. 12. 🗆 3:07

Verifique la cantidad de agua suministrada a la charola para el hielo.

 Levante la cubeta y jale hacia afuera la cubeta de la fábrica de hielo del congelador.




 Cuando pulsa el botón Test (Probar) durante 3 segundos, el recipiente para cubos de hielo se llena de agua proveniente del grifo de suministro de agua.

Verifique para asegurarse de que la cantidad de agua es correcta (vea la ilustración).

Si el nivel de agua es demasiado bajo, los cubos de hielo serán pequeños.

No es un problema de la fábrica de hielo, sino de la presión del agua en el tubo.

Cuando suceda este problema, contacte con el centro de servicio del distribuidor para verificar la cantidad de agua suministrada.

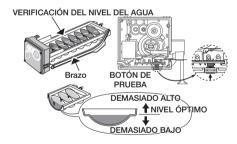


 Si no llegara a salir el hielo, extraiga la cubeta y presione el botón de prueba ubicado en la parte inferior de la fábrica de hielo.

DA68-02981E-00.indb 17 13.12.12. □□ 3:07

Español - 17

Funcionamiento del refrigerador de doble puerta SAMSUNG

REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL



(1) Ahorro de energía

Pulse el botón Energy Saver (Ahorro de energía) para ahorrar energía.

Si se produce condensación en las puertas, apague la función Ahorro de energía.

(2) Freezer / Power Freeze (3sec) (Congelador/Congelación rápida [3 s.])

Presione el botón Freezer (Congelador) para ajustar la temperatura del congelador entre fría y la más fría.

Presione y mantenga presionado el botón Freezer (Congelador) durante 3 segundos para activar la función Congelación rápida que acelera el proceso de congelación en el congelador. Puede resultar útil si necesita congelar rápidamente alimentos que se deterioran fácilmente o si la temperatura del congelador subió drásticamente (por ejemplo, si la puerta quedó abierta).

Esta función se debe activar al menos 20 horas antes de almacenar grandes cantidades de alimentos en el compartimento del congelador.

(3) Lighting / Control Lock (3 sec) (Luz/Bloqueo control [3 segundos])

Presione el botón Lighting (Luz) para encender la lámpara de LED del despachador.
Si mantiene presionado el botón Lighting (Luz) durante 3 segundos, todos los botones se bloquean y la palanca del despachador no funciona.

Fridge / Power Cool (3sec) (4) (Refrigerador / Refrigeración rápida [3 s.])

Presione el botón Fridge (Refrigerador) para ajustar la temperatura del refrigerador entre fría y la más fría

Mantenga presionado el botón Fridge (Refrigerador) durante 3 segundos para activar la función Refrigeración rápida que acelera el proceso de enfriamiento del refrigerador.

(5) Ice/Ice Maker Off (3sec) (Hielo/Fábrica de hielo desactivada [3 segundos])

Presione el botón lce (Hielo) para obtener hielo del despachador.

Presione el botón lce (Hielo) para seleccionar hielo en cubos o triturado.

Mantenga presionado el botón lce (Hielo) durante 3 segundos para desactivar la fábrica de hielo.

(6) Water / Reset Filter (3sec) (Agua/Restablecer filtro [3 segundos])

Presione el botón Water (Agua) para obtener agua del despachador.

Mantenga presionado el botón Water (Agua) durante 3 segundos después de reemplazar el filtro para restablecer la programación del filtro.



Para desactivar las funciones secundarias (como Congelación rápida, Hielo desactivado, Refrigeración rápida y Bloqueo control), mantenga presionado nuevamente el botón correspondiente durante 3 segundos.

DA68-02981E-00.indb 18 13.12.12. □□ 3:07

USO DEL PANEL DE CONTROL


Congelador/refrigerador (ajuste de temperatura)

Presione el botón Freezer (Congelador) o Fridge (Refrigerador) hasta ajustarlo a la temperatura

Para una temperatura más baja, presione el botón Freezer (Congelador) o Fridge (Refrigerador) hasta que se enciendan más LED (la más fría). Para una temperatura más alta, presione el botón

Freezer (Congelador) o Fridge (Refrigerador) hasta que se enciendan menos LED (fría).

Cada vez que presiona el botón Freezer (Congelador) o Fridge (Refrigerador), el indicador de temperatura cambiará en el orden que se indica a continuación.



Congelación rápida 🛞

Este ícono se encenderá cuando active la función Congelación rápida.

La función Congelación rápida genera aire frío durante 50 horas continuas y hace que el interior del refrigerador se enfríe más rápido.

Esta función resulta útil cuando fabrica hielo más rápidamente.

Cuando la temperatura sea la que considere adecuada, mantenga presionado nuevamente el botón Freeze (Congelador) durante 3 segundos para cancelar la función Congelación rápida.



Cuando utiliza esta función, el consumo de energía del refrigerador puede aumentar.

Recuerde desactivarla cuando no la necesite y restablezca el ajuste de temperatura original del congelador.

Ahorro de energía 🗗

Este ícono se encenderá cuando active la función

Ahorro de energía.

La función Ahorro de energía está automáticamente activada cuando se enciende el refrigerador. Si se produce condensación en las puertas, apaque la función Ahorro de energía.

En algunos lugares, pueden generarse gotas de agua en la parte de la puerta. En este caso, se recomienda apagar la función Ahorro de energía.

Lighting (Luz) 🔅

Este ícono se encenderá cuando active la función Luz. En este caso, la luz del despachador (debajo del visor) estará siempre encendida.

Si desea que la luz del despachador se encienda solamente cuando utiliza el despachador, desactive la función Luz presionando el botón Lighting (Luz).

Bloqueo control

Este ícono se encenderá cuando active la función Bloaueo.

En este caso, no podrá utilizar el panel de control. Si mantiene presionado nuevamente el botón Lighting/Control Lock (3 sec) (Luz/Bloqueo control [3 segundos]) durante 3 segundos, podrá volver a usar el panel de control.

Indicador del filtro

Cuando el indicador se enciende en rojo significa que es necesario cambiar el filtro.

Por lo general, esto ocurre cada 6 meses. El indicador del filtro se pondrá rojo cuando haya utilizado su filtro de agua durante 6 meses.

Refrigeración rápida 🕸



Este ícono se encenderá cuando active la función Refrigeración rápida.

La función Refrigeración rápida es excelente para bajar la temperatura del refrigerador rápidamente. Si activa la función Refrigeración rápida, la temperatura dentro del refrigerador descenderá en aproximadamente dos horas y media.

Cuando la temperatura sea la que considere adecuada, mantenga presionado el botón Fridge/ Power Cool (3sec) (Refrigerador/Refrigeración rápida [3 segundos]) durante 3 segundos para cancelar la función Refrigeración rápida.

Español - 19

Gubed (Cubos) ⊌, Grushed (Triturado)

Sírvase hielo en cubos o triturado seleccionando su preferencia en el panel de control digital. La luz del tipo de hielo indica el tipo de hielo seleccionado.

lee Off (Hielo desactivado)

Este ícono se encenderá cuando active la función Hielo desactivado.

En este caso, no se producirá hielo.

Water (Agua)

Este ícono se encenderá cuando active la función Agua.

Visor apagado

Para ahorrar energía, el panel del visor se apaga automáticamente en las siguientes condiciones: no se presionó ningún botón, las puertas están cerradas o no se empujó la palanca del despachador.

Sin embargo, el ícono que indica la selección de agua o hielo en cubos/triturado queda encendido. Cuando presione un botón, abra una puerta o empuje la palanca del despachador, el panel del visor volverá a encenderse. Todos los botones de funciones, excepto los de Water (Agua) y Ice (Hielo), volverán a funcionar cuando retire el dedo del botón que está presionando.

⚠ PRECAUCIÓN

Si la tubería de suministro de agua del refrigerador no está conectada y no se suministra agua al refrigerador, este emitirá ruidos inusuales cuando se active la fábrica de hielo o si se presiona la palanca del despachador de agua. Para silenciar estos ruidos, presione el botón Ice (Hielo) hasta que se encienda el ícono Ice Off (Hielo desactivado) (al menos 3 segundos) para indicar que se ha desactivado la fábrica de hielo. Si la tubería de agua está conectada y el refrigerador emite ruidos inusuales, verifique si la válvula de suministro de agua de la tubería conectada está cerrada e impide la entrada de agua en el refrigerador.

Si la válvula está cerrada, ábrala.

Cancelación del modo Enfriamiento desactivado (se mueve el indicador de temperatura del congelador/refrigerador)



La función Enfriamiento desactivado es para la exhibición en tiendas y hace que el refrigerador no genere aire frío.


⚠ PRECAUCIÓN

En el modo Enfriamiento desactivado, el refrigerador parece que está funcionando pero no genera aire frío.

Para cancelar este modo, presione los los botones Energy Saver (Ahorro de energía) y Freezer (Congelador) al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que oiga un sonido (talán, talán).

DA68-02981E-00.indb 20 13.12.12. □□ 3:07

USO DEL DESPACHADOR DE HIELO Y AGUA FRÍA



Uso del despachador de agua

Presione el botón Water (Agua) del panel de control. Coloque el vaso debajo del despachador de agua y empuje con suavidad contra la palanca del despachador hasta oír un clic.



Asegúrese de que el vaso esté alineado con el despachador para evitar que el agua salpique.

Para obtener agua más fría

- Se dispensa agua fría, no helada.
- Si desea agua más fría con hielo, primero vierta hielo en el vaso y después llene este con agua para impedir que se derrame.

Uso del despachador de hielo

Pulse el botón lce (Hielo) para seleccionar el tipo de hielo que desea.

Coloque el vaso debajo del despachador de hielo y empuje con suavidad contra la palanca del despachador.


Asegúrese de que el vaso esté alineado con el despachador para evitar que el hielo caiga. Cuando selecciona hielo en cubos después de utilizar hielo triturado, puede producirse una pequeña cantidad de hielo triturado residual.

DA68-02981E-00.indb 21 13, 12, 12, □□ 3:07

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

El refrigerador de doble puerta Samsung se ha diseñado para brindarle funciones y características de mayor aprovechamiento de espacio.

A continuación se describen algunos de los compartimentos personalizados que hemos creado para mantener los alimentos más frescos durante más tiempo. Recuerde que para que los olores no impregnen el hielo, los alimentos que se almacenan deben envolverse de manera segura y tan herméticamente como sea posible.

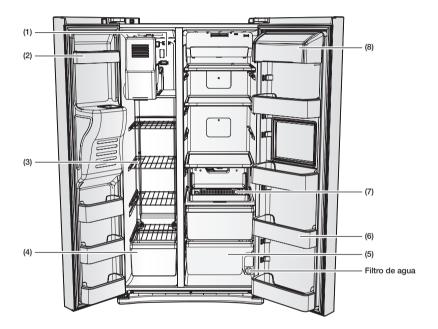

⚠ PRECAUCIÓN

DA68-02981E-00.indb 22

Debido a que las siguientes instrucciones operativas corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su refrigerador difieran de las que se describen en este manual.

Español - 22

Almacenamiento de alimentos en el congelador

(1) Espacio adicional

- Se puede utilizar para guardar alimentos congelados, como pizzas, pasta, burritos y faiitas.
- Para que los olores no impregnen el hielo, los alimentos que se almacenan deben envolverse de manera segura.

(2) Compartimentos de las puertas

Pueden utilizarse para paquetes pequeños de comida congelada.

(3) Estante metálico

Se puede utilizar para guardar alimentos congelados

(4) Cajón del congelador

El mejor lugar para guardar carnes y otros alimentos congelados. Para una mejor conservación, los alimentos que se almacenan deben envolverse bien con papel de aluminio o cualquier otro tipo de material o recipiente apropiado.

Almacenamiento de alimentos en el refrigerador

(5) Cajón para frutas y vegetales

Se utiliza para preservar la frescura de las frutas y vegetales almacenados.

(6) Compartimento de la puerta

Diseñados para colocar artículos grandes y voluminosos como envases grandes de leche u otras botellas y recipientes de gran capacidad.

(7) Estante de vidrio

Diseñado para ser resistentes a las grietas. Se pueden utilizar para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas. Las marcas circulares en la superficie del vidrio son un fenómeno normal y generalmente se pueden limpiar con un paño húmedo.

(8) Compartimento de los lácteos

Se puede utilizar para almacenar lácteos de poco tamaño como mantequilla o margarina, yogur o queso crema en envase rectangular.



Las botellas se deben almacenar unas junto a otras de manera tal que no se resbalen o caigan cuando se abre la puerta del refrigerador.

⚠ ADVERTENCIA


- Si tiene planificado irse de vacaciones por mucho tiempo, vacíe el refrigerador y apáguelo.
 Retire el exceso de humedad del interior del refrigerador y deje las puertas abiertas.
 Así evitará que aparezcan olores y moho.
- Si el refrigerador no se utilizará durante mucho tiempo, debe desenchufarlo.
- El deterioro en el aislamiento del cable de alimentación puede provocar un incendio.

DA68-02981E-00.indb 23 13.12.12. 🏻 🖽 3:07

Limpieza y mantenimiento del refrigerador de doble puerta


REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS : LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR DEL CONGELADOR/REFRIGERADOR

1. Compartimento de la puerta/lácteos Tome firmemente el compartimento de la puerta con ambas manos y levántelo suavemente para quitarlo.



2. Estantes

Jale del estante hacia afuera hasta donde llegue Luego levántelo y retírelo. (estantes metálicos/ vidrio)



3. Cajón

Tire de los cajones completamente hacia afuera y luego levántelos suavemente para quitarlos. (Cajón/cajón para frutas y vegetales)



El cuidado del refrigerador de doble puerta Samsung prolonga su vida útil y ayuda a que no se filtren olores ni gérmenes.

Limpieza del interior

Limpie las paredes internas y los accesorios con un detergente neutro, luego séguelas con un paño suave.

Puede retirar los cajones y estantes para limpiar a

Asegúrese de secarlos antes de colocarlos nuevamente en su lugar.



Limpieza del exterior

Limpie el panel digital y el panel del visor con un paño limpio y suave.

Pulverice el agua sobre el paño de limpieza en vez de pulverizar directamente sobre la superficie del refrigerador. Así garantizará una distribución uniforme de la humedad sobre la superficie.


Español - 24

DA68-02981F-00 indb 24 13. 12. 12. 🗆 3:07 Las puertas, las manijas y las superficies del gabinete se deben limpiar con un detergente neutro y luego secar con un paño suave. Para que el refrigerador luzca mejor que nunca, recomendamos pulir el exterior una o dos veces al año.

↑ ADVERTENCIA

No utilice benceno, solvente $\underline{\mathbf{q}}_{\mathbf{C}}$ Clorox $^{\mathsf{TM}}$ para limpiarlo.

Pueden dañar la superficie del refrigerador y provocar un incendio.



Limpieza de los burletes de goma de la puerta

Si los burletes de goma de la puerta están sucios, es posible que las puertas no cierren correctamente, y el refrigerador no funcionará como corresponde.

Mantenga los burletes libres de polvo e suciedad limpiando las puertas con un detergente neutro y un paño húmedo.

Séquelos con un paño limpio y suave.

⚠ PRECAUCIÓN

No pulverice el refrigerador con agua mientras está enchufado, ya que puede provocar una descarga eléctrica.

No limpie el refrigerador con benceno, solvente el detergente para automóviles ya que puede provocar un incendio.



Reemplazo de la luz tipo LED

⚠ PRECAUCIÓN

No desensamble ni reemplace la luz tipo LED. Para reemplazar la luz tipo LED, comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung.


REEMPLAZO DEL FILTRO DE AGUA



Cuando el indicador del filtro de agua se pone rojo, indica una reducción en el rendimiento del filtro.

Se debe reemplazar el filtro de agua. El filtro de agua está ubicado en el lado inferior derecho del refrigerador.


 Gire el filtro de agua 90° en el sentido contrario al de las agujas del reloj.



Extraiga el filtro de agua del alojamiento del filtro.




3. Inserte un nuevo filtro de aqua.



Español - 25

DA68-02981E-00.indb 25 13.12.12. □□ 3:07

4. Gire el nuevo filtro de agua 90° en el sentido de las agujas del reloj.



5. Después de reemplazar el filtro de agua, pulse el botón Water (Agua) del visor por 3 segundos y verifique si el indicador se pone azul.

Español - 26

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador no funciona para nada o no enfría lo suficiente.	 Verifique que el enchufe esté correctamente conectado. ¿El control de temperatura en el panel del visor está ajustado a la temperatura correcta? Intente ajustarlo a una temperatura inferior. ¿El refrigerador está ubicado directamente al sol o demasiado cerca de una fuente de calor? ¿La parte posterior del refrigerador está demasiado cerca de la pared y por lo tanto no permite la circulación del aire? Verifique si la función Hielo desactivado está activada. Si el indicador de la temperatura del congelador/refrigerador se mueve, consulte la página 20 para cancelar la función de hielo desactivado.
La comida en el refrigerador está congelada.	 ¿El control de temperatura en el panel del visor está ajustado a la temperatura correcta? Intente ajustarlo a una temperatura más alta. ¿La temperatura de la habitación es muy baja? ¿Colocó alimentos con elevado contenido de agua en la parte más fría del refrigerador?
Escucha ruidos o sonidos fuera de lo normal.	Verifique que el refrigerador esté nivelado y estable. Si la tubería de suministro de agua del refrigerador no está conectada y no se suministra agua al refrigerador, este emitirá ruidos inusuales cuando se active la fábrica de hielo o si se presiona la palanca del despachador de agua. Para silenciar estos ruidos, presione el botón lce Type (Tipo de hielo) hasta se encienda el ícono lce (Hielo) (al menos 3 segundos) para indicar que se ha desactivado la fábrica de hielo. Se oye un "tic" proveniente del interior del refrigerador. Es normal y ocurre porque varios accesorios se contraen o expanden según la temperatura del interior del refrigerador.
Las esquinas frontales del refrigerador están calientes y se está generando condensación.	 Es normal que se genere algo de calor ya que los anticondensadores están instalados en las esquinas frontales del refrigerador para impedir la condensación. ¿Está la puerta del refrigerador entreabierta? Puede producirse condensación si deja la puerta abierta por mucho tiempo.
El hielo no sale.	¿Esperó 12 horas después de haber instalado la tubería de suministro de agua antes de hacer hielo? ¿Está conectado el suministro de agua y abierta la válvula de cierre? ¿Detuvo manualmente la función para hacer hielo? Asegúrese de que Ice Type (Tipo de hielo) está ajustado en Cubed (En cubos) o Crushed (Triturado). ¿Hay hielo bloqueado dentro de la cubeta de la fábrica de hielo? ¿Está demasiado alta la temperatura del congelador? Baje la temperatura del congelador.
Se oye un burbujeo de agua dentro del refrigerador.	Esto es normal. Las burbujas pertenecen al líquido refrigerante que circula a través del refrigerador.
Hay mal olor en el refrigerador.	 ¿Se ha descompuesto algún alimento? Asegúrese de que los alimentos con olor fuerte (como, por ejemplo, el pescado) estén envueltos herméticamente. Limpie el refrigerador periódicamente y deseche los alimentos descompuestos o que considera que pueden descomponerse.
Se forma escarcha en las paredes del congelador.	 ¿Está bloqueada la ventilación de aire? Quite cualquier obstrucción de modo que el aire pueda circular libremente. Deje espacio suficiente entre los alimentos guardados para la correcta circulación del aire. ¿La puerta del congelador está correctamente cerrada?
El despachador de agua no funciona.	 ¿Está conectado el suministro de agua y abierta la válvula de cierre? ¿Está la tubería de suministro de agua aplastada o enroscada? Asegúrese de que la tubería esté libre y sin obstrucciones. ¿Está congelado el tanque de agua porque la temperatura del congelador está demasiado baja? Seleccione una temperatura más alta en el panel principal del visor.

Español - 27

DA68-02981E-00.indb 27 13. 12. 12. □□ 3:07



GARANTÍA DEL REFRIGERADOR SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

Este producto de marca Samsung, suministrado y distribuido por Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) y entregado nuevo, en su caja de fábrica al comprador original, está garantizado por Samsung ante defectos de fabricación relacionados con los materiales y la mano de obra durante un período de garantía limitado a:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra del refrigerador

Cinco (5) años para las piezas y la mano de obra exclusivamente del sistema hermético de refrigeración* Diez (10) años para las piezas y cinco (5) años para la mano de obra para el compresor Inverter digital

(*Compresor, evaporador, condensador, deshumidificador, tuberías de conexión)

Esta garantía limitada entra en vigencia en la fecha original de compra y solo es válida para productos adquiridos y utilizados en los Estados Unidos. Para recibir el servicio técnico bajo garantía, el comprador debe comunicarse con Samsung para determinar la naturaleza del problema y proceder a repararlo. El servicio de garantía solo puede realizarse a través de un Centro de Servicio autorizado Samsuna. Debe presentarse la factura original de venta bajo solicitud de Samsung o del Centro de Servicio autorizado Samsung como prueba de compra. Samsung reparará o reemplazará cualquier pieza considerada defectuosa, a nuestra entera discreción y sin cargo, según lo estipulado en este documento, por piezas nuevas o reparadas durante el período de garantía limitada especificado anteriormente. Todas las piezas y productos reemplazados son de-propiedad de Samsung y deben devolverse a Samsung. Las piezas y los productos de repuesto quedarán bajo el período restante de garantía original, o noventa (90) días, lo que sea más extenso. La prestación de servicios en el hogar se realizará durante el período de garantía de la mano de obra, sujeto a disponibilidad dentro de los Estados Unidos. La prestación de servicios en el hogar no está disponible en todas las zonas. Para recibir la prestación de servicio en el hogar, el producto debe estar despejado y ser accesible al nivel del piso para el personal de servicio técnico. Si durante la prestación de servicios en el hogar, no pudiera llevarse a cabo la reparación, podría ser necesario realizar el traslado, reparación y posterior devolución del producto. Si la prestación de servicios en el hogar no está disponible, Samsung podría escoger, a nuestra entera discreción, proporcionar transporte a nuestra elección hasta y desde el Centro de Servicio autorizado Samsung. De lo contrario, el transporte hasta y desde el Centro de Servicio autorizado Samsung estará a cargo del comprador. Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal, no comercial, del producto y no se aplicará en los siguientes casos, incluidos, aunque no limitados a: daños ocasionados durante el transporte; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los que el producto no fue diseñado; producto o números de serie alterados: daños externos o del acabado exterior; accidentes, mal uso, negligencia, incendio, agua, ravos u otros fenómenos naturales; uso de productos, equipamiento, sistemas, servicios públicos, servicios generales, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, tuberías externas y fugas, cableado externo, disyuntores, fusibles o conectores no suministrados ni autorizados por Samsung o que dañen este producto u ocasionen problemas de servicio; voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobrevoltaje del suministro eléctrico; adaptaciones y fallas por parte del cliente en el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, limpieza, mantenimiento y cuidado del medio ambiente que se incluyen y establecen en el manual de instrucciones; pérdida de alimentos por descomposición; consumibles incluyendo filtros y focos de iluminación. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS ADEMÁS DE LAS MENCIONADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE. ASÍ COMO TAMPOCO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO Y QUE SEAN PERTINENTES TRAS LOS PERÍODOS DE GARANTÍA EXPLÍCITA INDICADOS CON ANTERIORIDAD, Y NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA U OFRECIDA POR PERSONAS, FIRMAS O EMPRESAS EN RELACIÓN CON ESTE PRODUCTO SERÁ LEGALMENTE VINCUI ANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS. LA FALTA DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS. O DE NINGÚN OTRO DAÑO RESULTANTE ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO OCASIONADO POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA QUE SE BASE EL RECLAMO, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ASIMISMO, CUALQUIER TIPO DE INDEMNIZACIÓN EXIGIDA A SAMSUNG NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y QUE HAYA OCASIONADO EL SUPUESTO DAÑO. SIN LIMITAR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL SÍ MISMO O A SU PROPIEDAD, ASÍ COMO A TERCEROS Y A SU PROPIEDAD, OCASIONADOS POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG QUE NO HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTAMENTE POR NEGLIGENCIA DE SAMSUNG. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ VÁLIDA PARA PERSONAS AJENAS AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODCUTO, ADEMÁS ES INTRANSFERIBLE Y CONSTITUYE SU RECURSO EXCLUSIVO. Ciertos estados no permiten limitaciones en cuanto a la vigencia de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos, de tal forma que las limitaciones o excepciones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, e incluse, puede otorgarle otros derechos que varíen de un estado a otro.

CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE DE SAMSUNG

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) y www.samsung.com

Para obtener el servicio de garantía, pónganse en contacto con Samsung en el:

DA68-02981E-00.indb 28 13.12.12. □□ 3:07

Notas

DA68-02981E-00.indb 29 13.12.12. □□ 3:07

Notas

DA68-02981E-00.indb 30 13.12.12. 🖂 3:07

Notas

DA68-02981E-00.indb 31 13.12.12. □□ 3:07



¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN	ESCRIBA A
EE. UU,	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (inglés) www.samsung.com/ca_fr (francés)	Samsung Electronics Canada Inc. Customer Service, 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada

DA68-02981E-00.indb 32 13.12.12. □□ 3:07

RS25H50*





Réfrigérateur manuel d'utilisation

un monde de possibilités



Merci d'avoir choisi ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse :

www.samsung.com/register

Appareil non encastrable



DA68-02981E-00.indb 1 13.12.12. □□ 3:07

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR SIDE-BY-SIDE	9
FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR SIDE-BY-SIDE SAMSUNG	18
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN	24
DÉPANNAGE	27

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur Samsung Side-By-Side, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace ses différentes fonctionnalités.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité. Les instructions suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

Pour toute question, contactez-nous au 1-800-SAMSUNG ou connectez-vous sur www. samsung.com.

Consignes de sécurité importantes et symboles :

AVERTISSEMENT

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures légères ou des dommages matériels.

	À NE PAS faire.
X	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivre scrupuleusement les consignes.
3	Débrancher la fiche de la prise murale.
	S'assurer que le réfrigérateur est relié à la terre afin d'éviter toute électrocution.

Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Remarque.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure. Respectez-les en toutes circonstances. Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION



- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
- Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie suite à une surchauffe des fils).
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation si la prise murale est mal fixée.
- Cela risquerait d'entraîner une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation craquelé ou endommagé sur toute sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tordez pas ni ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre les objets, ou ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon. Maintenez toujours fermement la prise pour débrancher.
- Tout dommage sur le cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.

- Risque d'explosion ou d'incendie.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériel inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (pluie, etc.).
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.



- Ce réfrigérateur doit être positionné et installé conformément aux instructions portées dans ce manuel avant d'être utilisé
- Branchez la prise d'alimentation de telle façon que le cordon pende vers le bas.
- Si vous branchez la prise d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque d'incendie.
- Assurez-vous que la prise d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière du réfrigérateur.
- Gardez les éléments d'emballage hors de portée des enfants.
- Il existe un risque d'asphyxie si un enfant place les éléments d'emballage sur sa tête.
- L'appareil doit être positionné de telle façon que la prise reste facilement accessible.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou un incendie par suite de fuites électriques.
- Vous devez retirer tous les films protecteurs en plastique avant de brancher l'appareil pour la première fois.



- Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre.
- Veillez toujours à ce que le réfrigérateur soit raccordé à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil.
 Les fuites électriques peuvent provoquer de graves électrocutions.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre.
- Toute utilisation non conforme de la prise

de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Si l'utilisation d'une rallonge s'avère nécessaire, utilisez seulement un cordon avec prise de terre trois fils et une prise murale à trois fiches acceptant la prise de l'appareil. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être de 115-120 V CA, 10 A ou plus. Si un adaptateur de mise à la terre est utilisé, assurez-vous que le réceptacle qui le recoit est entièrement mis à la terre.

- Débranchez fermement la fiche de la prise murale. N'utilisez pas de prise d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou l'un de ses réparateurs agréés.

ATTENTION

POUR UNE INSTALLATION EN TOUTE SÉCURITÉ:



- Ménagez un espace suffisant autour du réfrigérateur et installez-le sur une surface plane.
- Si votre réfrigérateur n'est pas mis à niveau, il est possible que le système de refroidissement interne ne fonctionne pas correctement.
- N'obstruez pas l'espace de ventilation de l'emplacement ou de la structure de montage de l'appareil.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.
- Nous vous recommandons vivement de faire appel à un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage pour installer votre réfrigérateur.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION



- N'insérez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale avec les mains mouillées.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets risqueraient de tomber et de provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds, ni des objets métalliques (couteaux, etc.) sous l'appareil ou à l'arrière du réfrigérateur.
- Risque d'électrocution ou des blessures corporelles.
- Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des «points de pincement». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentifs lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte du réfrigérateur. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer à l'intérieur du réfrigérateur. Ils risqueraient de rester emprisonnés.
- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
- Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne laissez pas les enfants marcher sur la protection de tiroir.
- Le tiroir risquerait de se casser et de provoquer leur chute.
- Ne remplissez pas trop le réfrigérateur.
- Lors de l'ouverture de la porte, un article est susceptible de tomber et de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont stockés si vous avez les mains mouillées.
- Risque de gelures.

- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement ou le bac à glace.
- Cela est susceptible de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- N'utilisez pas ni n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex.:) pulvérisateurs, objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire) dans le réfrigérateur.
- Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le stockage des produits alimentaires.
- Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne stockez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
- Ne montez pas sur le dessus de l'appareil ni ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles. Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil.
- Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne fixez jamais directement la DEL UV pendant une période prolongée.
- Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.



- Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre qu'un fusible standard.
- Si l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez le centre de dépannage le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie ou des blessures corporelles.
- Veuillez contacter le centre de dépannage le plus proche lorsque la DEL intérieure ou extérieure est grillée.



- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement »;

 -Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible.

 Soyez attentifs lorsque vous ouvrez les portes
 - Soyez attentifs lorsque vous ouvrez les portes si des enfants sont à proximité.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte du réfrigérateur. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer à l'intérieur du réfrigérateur. Ils risqueraient de rester emprisonnés.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- Cet appareil est destiné au stockage des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
- Ne touchez pas à l'appareil ou au cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.



- Si le réfrigérateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchezle immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
- Contactez votre centre d'assistance Samsung si vous rencontrez des difficultés pour remplacer une ampoule (non DEL).

- Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même les caches des lampes et les ampoules.
- Contactez un réparateur.
- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez le centre de service technique Samsung Electronics.
- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.

ATTENTION

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ:



- Ne recongelez pas les aliments entièrement décongelés. Ne placez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
- Lorsque le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
- L'alimentation en eau du réfrigérateur doit être raccordée à une arrivée d'eau potable et être installée par une personne qualifiée.
 Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 125 psi (138 et 862 kPa). Si vous vous absentez durant une longue période (vacances par exemple) et n'utilisez pas le distributeur d'eau ou de glace, fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- afin d'éviter tout risque de fuite.
- Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur durant une longue période (3 semaines ou plus), videz-le et débranchez-le. Fermez le robinet d'arrivée d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissure.



- Garantie de réparation et modification.
- Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung. Samsung ne peut pas être tenu pour responsable de tout problème de sécurité résultant des modifications apportées par un tiers.

- N'obstruez pas les ventilations d'air à l'intérieur du réfrigérateur.
- Si les ventilations d'air sont obstruées, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.
- Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.
- Si vous prévoyez de vous absenter longtemps ou de laisser le réfrigérateur inutilisé pendant une période prolongée (3 semaines ou plus), videz-le et débranchez-le. Fermez le robinet d'arrivée d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissure.
- Laisser le réfrigérateur fonctionner pendant des périodes prolongées sans l'utiliser peut entraîner une détérioration de l'isolation et provoquer un incendie.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
- Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil car ils sont susceptibles d'empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigération.
- Emballez les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas de bouteilles en verre ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
 Elles peuvent geler et se briser.
 Des conteneurs de boisson brisés peuvent provoquer une blessure.
- Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
- Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur lorsque vous vous absentez moins de trois semaines.
 - Cependant, si vous vous absentez pendant plus de trois semaines, videz le réfrigérateur et débranchez-le.
 - Fermez le robinet d'arrivée d'eau, essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissure.
- Remplissez le réservoir et le bac à glaçons d'eau potable uniquement (eau du robinet, eau minérale ou eau purifiée).
- Ne remplissez pas le réservoir avec du thé ou une boisson énergisante.
 Cela peut endommager le réfrigérateur.

- Ne heurtez pas ni n'appliquez pas une force excessive sur une surface en verre.
- Un verre brisé peut provoquer des dommages corporels et/ou matériels.



- En cas d'inondation, si votre appareil a été en contact avec l'eau, contactez le centre de dépannage le plus proche.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.

ATTENTION

NETTOYER EN TOUTE SÉCURITÉ



- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
- Risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.



- Utilisez un chiffon propre et sec pour enlever les corps étrangers et la poussière des broches de la prise d'alimentation.
 - Pour nettoyer la prise, n'utilisez pas un chiffon mouillé ou humide.
- Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.



- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

AVERTISSEMENT

 Ce produit contient des substances chimiques considérées par l'État de Californie comme étant cancérigène ou à l'origine de troubles de la reproduction.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT IMPORTANT CONCERNANT LA MISE AU REBUT



- DANGER: Risque d'enfermement des enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur:
- Retirez les portes et le loquet de la porte.
- Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur.
- Les enfants qui se retrouvent coincés à l'intérieur peuvent se blesser ou s'étouffer et en mourir.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.
- Les gaz R600a ou R134a sont utilisés comme gaz réfrigérant. Vérifiez l'étiquette du compresseur à l'arrière de l'appareil ou l'étiquette signalétique à l'intérieur du réfrigérateur pour savoir quel réfrigérant est utilisé dans votre réfrigérateur.
 Si ce produit contient un gaz inflammable (Réfrigérant R-600a), contactez les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets.
- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des petits enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur.
 - Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
 - Un enfant risquerait de se retrouver emprisonné à l'intérieur, d'être blessé ou de s'asphyxier.
- Du cyclopentane est utilisé comme isolant.
 Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale.
 Pour obtenir des renseignements sur les normes écologiques en matière de traitement des déchets, veuillez prendre contact avec les autorités locales.
- Conservez les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.

Français - 7

DA68-02981E-00.indb 7 13.12.12. □□ 3:07

\mathbb{Z}

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION

- En cas de coupure de courant, contactez le service clientèle de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant qui sont corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- S'il est prévu que la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez et jetez tous les aliments surgelés.
- Si le réfrigérateur est fourni avec une clé, conservez-la hors de portée des enfants dans un lieu éloigné de l'appareil.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner d'une manière régulière (possibilité de décongélation des aliments ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) lorsqu'il reste pendant une longue période en dessous des températures ambiantes pour lesquelles l'appareil de réfrigération a été conçu.
- Ne stockez pas d'aliments qui pourraient pourrir à basse température, comme des bananes ou des melons.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement. Cela sera fait automatiquement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage est conforme aux normes ISO.
 Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier journal.
- Toute augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage peut raccourcir la durée de stockage.
- Ne recongelez pas les aliments entièrement décongelés.

Conseils en matière d'économie d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée.
 Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les décongeler.
 Ainsi, vous pouvez utiliser les basses températures des aliments surgelés pour refroidir les aliments du réfrigérateur.
- Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte longtemps lorsque vous placez ou retirez des aliments.
 - Moins la porte reste ouverte, moins le givre s'accumulera dans le congélateur.
- Ménagez suffisamment d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus du réfrigérateur lors de son installation pour permettre la circulation de l'air. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie.

01 INSTALLATION

Installation de votre réfrigérateur Side-by-Side


AVANT D'INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR


Nous vous félicitons d'avoir choisi ce réfrigérateur américain Samsung.

Nous espérons que vous apprécierez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

Choix du meilleur emplacement pour le réfrigérateur

- Sélectionnez un emplacement disposant d'un accès facile à l'arrivée d'eau.
- Choisissez un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Choisissez un emplacement avec une surface plane (ou quasiment).
- Sélectionnez un emplacement avec un espace suffisant permettant l'ouverture facile des portes du réfrigérateur
- Ménagez un espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Si votre réfrigérateur n'est pas mis à niveau, il est possible que le système de refroidissement interne ne fonctionne pas correctement.
- Reportez-vous à l'illustration et aux dimensions ci-dessous pour l'espace nécessaire au bon fonctionnement.

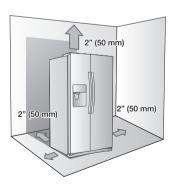

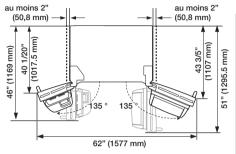




N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 50 °F (10 °C).

Déplacer le réfrigérateur

Afin de ne pas détériorer le sol, assurez-vous que les pieds avant réglables sont relevés (au-dessus du sol).

Reportez-vous au chapitre « Mise à niveau du réfrigérateur » du manuel (page 14).

Afin de protéger le sol, placez un élément de protection (par exemple, un carton) sous le réfrigérateur.



Français - 9

DA68-02981E-00.indb 9 13.12.12. □□ 3:07

ATTENTION

Lors de l'installation, l'entretien ou le nettoyage à l'arrière du réfrigérateur, veillez à le tirer et le pousser en ligne droite.



Avant toute chose! Assurez-vous que vous pouvez déplacer le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final en mesurant les portes (en largeur et en hauteur), les seuils, les plafonds, les escaliers. etc.

Le tableau ci-dessous contient les dimensions précises de l'appareil.

Dimensions [pouce (mm)]		Modèle
		RS25H50****
Lorgour	Châssis uniquement	908 (35 3/4)
Largeur	Avec pied avant	915.5 (36 1/20)
	Châssis uniquement	784 (30 9/10)
	Avec la porte	857.5 (33 3/4)
Profondeur	Avec la poignée	919 (36 1/5)
	Ouverture de 90°	F 1169 (46) / R 1295.5 (51)
	Ouverture de 135°	F 1017.5 (40 1/20) / R 1107 (43 3/5)
	Châssis uniquement	1742.5 (68 3/5)
Hauteur	Avec la charnière	1776 (69 9/10)
	Avec la porte	1776 (69 9/10)



- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil au moment de l'installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie.
- Assurez-vous de débrancher l'arrivée d'eau principale AVANT de retirer la porte du congélateur.

Reportez-vous au chapitre « Retrait de l'arrivée d'eau du réfrigérateur » du manuel pour éviter tout dommage (page 12).

RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Une fois votre nouveau réfrigérateur installé, procédez aux paramétrages nécessaires et profitez des fonctionnalités offertes.

Votre appareil devrait être pleinement opérationnel une fois les étapes suivantes effectuées.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez tout d'abord l'alimentation et la source d'électricité ou reportezvous à la section de dépannage située à la fin de ce manuel d'utilisation.


Pour toute autre question, contactez le centre de dépannage Samsung Electronics.

- Placez le réfrigérateur à un emplacement approprié, en veillant à laisser un espace suffisant entre les murs et l'appareil. Reportez-vous aux consignes d'installation fournies.
- Une fois le réfrigérateur branché, assurez-vous que l'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture des portes.
- Réglez la température sur la valeur la plus basse et patientez une heure.
 Ceci permettra de réfrigérer légèrement le congélateur et de commencer à faire tourner le moteur.
- Après le branchement du réfrigérateur, plusieurs heures sont nécessaires pour atteindre la température adéquate. Vous pouvez entreposer de la nourriture et des boissons dans le réfrigérateur une fois la température suffisamment basse.

DA68-02981E-00.indb 10 13.12.12. 🏻 🖽 3:07

Installation des poignées

Prenez les poignées situées du côté droit de la porte.

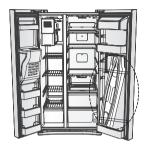






Les poignées sont incluses.


Montage des poignées

Montage des poignées de porte du réfrigérateur

Assurez-vous de respecter le sens de montage des poignées.

(L'autocollant fixé à chacune d'entre elle doit être orienté vers le haut.)



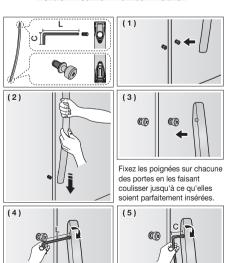


RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR (SUITE)

Si votre entrée ne permet pas le passage du réfrigérateur, vous pouvez retirer les portes de ce dernier.

Tournevis cruciforme	Tournevis plat	Clé à douille de 10 mm

Retrait du cache des pieds avant

Ouvrez tout d'abord les portes du congélateur et du réfrigérateur, puis retirez le cache des pieds avant en tournant les trois vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Français - 11

DA68-02981E-00.indb 11 13.12.12. □□ 3:07

Retrait du tuyau d'arrivée d'eau du réfrigérateur

1. Appuyez sur le coupleur (1) pour retirer le tuyau d'eau (2).

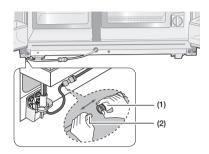


A ATTENTION

Ne coupez pas le tuyau d'eau. Retirez-le du coupleur avec précaution.

Remise en place des tuyaux d'arrivée d'eau

- Les tuyaux d'eau doivent être insérés jusqu'au centre du coupleur transparent afin d'éviter toute fuite d'eau au niveau du distributeur.
- Insérez les deux brides dans l'emplacement prévu à cet effet comme indiqué ci-dessous et vérifiez que chaque bride maintient fermement le tuyau.

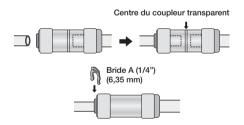


ATTENTION

Assurez-vous que les couleurs des tuyaux d'eau correspondent.

Retrait de la porte du congélateur

Avant de commencer.

- Soulevez la porte à la verticale afin de ne pas tordre ou briser les charnières.
- Veillez à ne pas coincer le tuyau d'eau ou le faisceau électrique dans la porte.
- Posez les portes sur une surface protégée afin d'éviter de les rayer ou de les endommager.
- Deux personnes sont nécessaires pour le démontage des portes.
- Porte du congélateur fermée, retirez le cache de la charnière supérieure (1) à l'aide d'un tournevis, puis débranchez les câbles (2).






Faites attention à ne pas endommager le faisceau du capteur lorsque vous remettez le cache de la charnière en place.


 Retirez les boulons (3) et la vis de mise à la terre (4) de la charnière supérieure en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites glisser la charnière (5) dans le sens indiqué par la flèche pour l'enlever.

Soyez très prudent lors du retrait de la porte afin d'éviter tout risque de basculement de l'appareil.



3. Avant de retirer les boulons, démontez le cache du pied avant et les tuyaux.


Retirez la porte de la charnière inférieure (6) en la soulevant avec précaution (7).



Français - 12

DA68-02981E-00.indb 12 13.12.12. □□ 3:07

4. Retirez la charnière inférieure (8) de son support (9) en la faisant glisser dans le sens indiqué par la flèche.



Remise en place des portes du congélateur


ATTENTION

Pour remonter les portes du congélateur, remettez les pièces en place dans l'ordre inverse.

RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR (SUITE)


Retrait de la porte du réfrigérateur

1. Porte fermée, retirez le cache de la charnière supérieure (1) à l'aide d'un tournevis.




 Retirez les boulons (2) et la vis de mise à la terre (3) de la charnière supérieure en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites glisser la charnière (4) dans le sens indiqué par la flèche pour l'enlever.


Soyez très prudent lors du retrait de la porte afin d'éviter tout risque de basculement de l'appareil.



3. Avant de retirer les boulons, démontez le cache du pied avant et les tuyaux. Retirez la porte de la charnière inférieure (6) en la soulevant (7).



4. Retirez la charnière inférieure (8) de son support (9) en la faisant glisser dans le sens indiqué par la flèche.



Remise en place de la porte du réfrigérateur

ATTENTION

Pour remonter les portes du réfrigérateur, remettez les pièces en place dans l'ordre inverse.

DA68-02981E-00.indb 13 13.12.12. □□ 3:07

MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR : RÉGLAGES FINS SUR LES


Une fois les portes du réfrigérateur remontées, assurez-vous que celui-ci est de niveau afin de pouvoir procéder aux derniers réglages.
Si le réfrigérateur n'est pas à niveau, les portes ne seront pas parfaitement alignées.



L'avant du réfrigérateur est également réglable.

Avant de mettre à niveau le réfrigérateur, retirez le cache du pied avant.

Ouvrez les portes du congélateur et du réfrigérateur, puis enlevez le cache des pieds avant en tournant les trois vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Si la partie congélateur est plus basse que la partie réfrigérateur.

Insérez un tournevis plat dans la fente du pied du congélateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si la partie réfrigérateur est plus basse que la partie congélateur.

Insérez un tournevis plat dans la fente du pied du réfrigérateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.






Reportez-vous au chapitre suivant pour connaître le meilleur moyen d'effectuer des réglages fins sur les portes.

RÉGLAGES FINS SUR LES PORTES

N'oubliez pas que le réfrigérateur doit être de niveau pour que les portes soient parfaitement droites.


Si vous avez besoin d'aide, consultez le chapitre précédent sur la mise à niveau du réfrigérateur.

Si la porte du congélateur est plus haute que celle du réfrigérateur



Dans ce cas, le procédé de correction du déséquilibre est identique. Ouvrez les portes et réglez-les, l'une après l'autre, comme suit :

 Dévissez l'écrou (1) de la charnière inférieure jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité supérieure du boulon (2).






Lorsque vous dévissez l'écrou (1), assurez-vous d'utiliser la clé hexagonale fournie (3) pour desserrer le boulon (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ().

Vous devez alors pouvoir dévisser l'écrou (1) avec vos doigts.

Français - 14

DA68-02981E-00.indb 14 13.12.12. □□ 3:07


 Réglez la différence de hauteur entre les portes en tournant le boulon (2) dans le sens des aiguilles d'une montre () ou inverse des aiguilles d'une montre ().





Lorsque vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (), la porte monte.

Après avoir réglé les portes, tournez l'écrou (1) dans le sens des aiguilles d'une montre () jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité inférieure du boulon, puis serrez le boulon à nouveau à l'aide de la clé (3) afin de fixer l'écrou en position (1).





Si vous ne serrez pas l'écrou fermement, le boulon peut se desserrer.

CONTRÔLE DU TUYAU DU DISTRIBUTEUR D'EAU

Le réfrigérateur Samsung est équipé d'un distributeur d'eau intégré.

Afin de préserver votre santé, le filtre Samsung supprime toutes les particules indésirables présentes dans l'eau.

Toutefois, il ne permet pas de stériliser l'appareil ni de détruire les micro-organismes qui s'y développent. Pour cela, un purificateur d'eau est nécessaire.

Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 125 psi (livre par pouce carré). Dans des conditions d'utilisation normales, un gobelet de 170 cm3 (5,75 oz) doit se remplir en 10 secondes.

Si le réfrigérateur est installé dans une zone où la pression de l'eau est faible (inférieure à 20 psi), vous pouvez faire poser une pompe de charge pour compenser la faible pression.

Assurez-vous que le réservoir d'eau à l'intérieur du réfrigérateur est bien rempli.


Pour cela, appuyez sur le levier du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau s'écoule par la sortie d'eau.



Des kits d'installation de conduite d'eau sont disponibles auprès de votre revendeur moyennant un supplément. Il est recommandé d'utiliser un kit d'installation de conduite d'eau composé d'un tube en cuivre.

Branchement sur le tuyau d'arrivée d'eau

- 1. Tout d'abord, fermez l'arrivée d'eau principale et éteignez la machine à glaçon.
- Localisez l'arrivée d'eau potable à laquelle relier l'appareil.
- Une fois le filtre relié à l'alimentation en eau, rouvrez l'alimentation principale et faites s'écouler de l'eau dans un seau pendant environ 6 minutes (3 gallons) pour nettoyer et amorcer le filtre.



Français - 15

DA68-02981E-00.indb 15 13.12.12. □□ 3:07


INSTALLER LE TUYAU D'EAU

Raccorder le tuyau d'eau au réfrigérateur.

Vous devez vous munir de plusieurs accessoires pour effectuer ce raccordement.

Ces accessoires sont en vente sous forme de kit dans votre magasin de matériel de plomberie local.

•	Écrou de serrage du joint conique (1/4")	•	Tube en plastique
•	Tube en cuivre	•	Bague

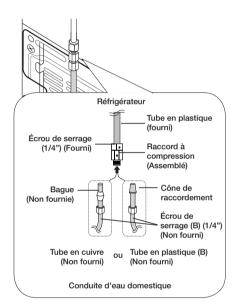

- Serrez l'écrou de serrage (B) sur le raccord à compression 1/4".
- Si vous utilisez un tube en cuivre, faites glisser l'écrou de serrage (B) (non fourni) et la bague (non fournie) sur le tube en cuivre (non fourni), comme illustré ci-dessus.
- Si vous utilisez un tube en plastique (B), insérez l'extrémité moulée (cône en forme de poire) du tube en plastique (B) dans le raccord à compression.

ATTENTION

N'installez pas le tube de plastique (**B**) sans l'extrémité moulée (cône en forme de poire).


- Serrez l'écrou de serrage (B) sur le raccord à compression. Prenez garde à ne pas trop serrer l'écrou (B).
- Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.



Raccordez le tuyau d'eau uniquement à une source d'eau potable.

Si vous devez réparer ou démonter le tuyau d'eau, coupez environ 1/4" du tuyau en plastique afin d'assurer un raccordement sûr et étanche.

Éliminer toute substance résiduelle présente à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau après installation du filtre.

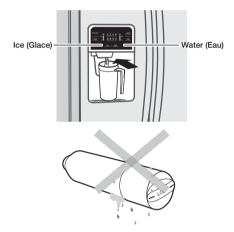

- 1. Ouvrez l'arrivée d'eau principale.
- 2. Appuyez sur le bouton Water (Eau) et poussez le levier distributeur.
- Laissez l'eau s'écouler pendant environ 6 minutes avant de la consommer (3 gallons).
 - Cela permet de nettoyer le système d'arrivée d'eau et de faire sortir les bulles d'air des tuyaux.
- 4. Il peut s'avérer nécessaire de laisser l'eau s'écouler plus longtemps selon les installations.
- 5. Ouvrez la porte du réfrigérateur et vérifiez que le filtre à eau ne fuit pas.



Une très petite quantité d'eau peut jaillir du distributeur d'eau après installation d'une cartouche neuve.

Ce phénomène s'explique par la présence de bulles d'air dans le tuyau Cela n'empêche pas l'appareil de fonctionner normalement.

Français - 16

DA68-02981E-00.indb 16 13.12.12. □□ 3:07

Vérification du débit d'eau alimentant le bac à glaçons

1. Soulevez le bac avec précaution pour le retirer du congélateur.




 Lorsque vous appuyez sur le bouton de test pendant 3 secondes, le réservoir à glaçons se remplit d'eau par le robinet d'arrivée principale. Vérifiez que la quantité d'eau est conforme à celle conseillée dans l'illustration.

Si le niveau d'eau est trop bas, les glaçons seront de petite taille.

Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de la machine à glaçons, mais d'un problème de pression dans le tuyau d'eau.

Si ce problème survient, contactez le service de dépannage du distributeur pour faire contrôler le débit de la machine.

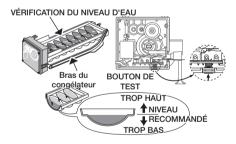


 Si la glace ne sort pas, ouvrez le bac à glace et appuyez sur le bouton de test situé en bas de la machine à glaçons.

DA68-02981E-00.indb 17 13. 12. 12. $\square\square$ 3:07

Français - 17

Fonctionnement du réfrigérateur Side-by-Side SAMSUNG

VÉRIFICATION DU PANNEAU DE COMMANDE



(1) Energy Saver (Économie d'énergie)

Pour une meilleure efficacité énergétique, appuyez sur le bouton Energy Saver (Économie d'énergie)

Si de la condensation se développe sur les portes, désactivez le mode Energy Saver (Économie d'énergie).

(2) Freezer/Power Freeze (3sec) (Congélateur/Congélation rapide (3 s))

Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pour régler la température du congélateur.

Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes pour activer la fonction Power Freezer (Congélation rapide) qui permet d'accélérer le processus de congélation dans le congélateur.

Cela peut être utile lorsque vous avez besoin de congeler rapidement des aliments qui gâtent facilement ou en cas de surchauffe du congélateur (par exemple, si la porte est restée ouverte).

Cette fonction doit être activée au moins 20 heures avant de placer des éléments volumineux dans la partie congélateur.

(3) Lighting / Control Lock (3sec) (Éclairage/Verrouillage de commande (3 s))

Appuyez sur le bouton Lighting (Éclairage) pour allumer la lampe DEL du distributeur. Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour verrouiller tous les boutons et désactiver le distributeur.

(4) Fridge / Power Cool (3sec) (Réfrigérateur/Refroidissement rapide (3 s))

Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température du réfrigérateur. Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pendant 3 secondes pour activer la fonction Power Cool (Refroidissement rapide) qui permet d'accélérer le processus de refroidissent dans le congélateur.

(5) Ice / Ice Maker off (3sec) (Désactivation glace/machine à glaçons (3 s))

Appuyez sur le bouton lce (Glace) pour obtenir de la glace.

Appuyez sur le bouton lce (Glace) pour choisir entre les glaçons et la glace pilée.

Appuyez sur le bouton Ice (Glace) pendant 3 secondes pour désactiver la fonction de fabrication des glaçons.

(6) Water/Filter Reset (3sec) (Eau/Réinitialisation du filtre (3 s))

Appuyez sur le bouton Water (Eau) pour obtenir de l'eau.

Après avoir changé le filtre, appuyez sur le bouton Water (Eau) pendant 3 secondes pour réinitialiser le voyant du filtre.



Pour désactiver les fonctions secondaires (ex.): Power Freeze (Congélation rapide), lce Off (Désactivation glace), Power Cool (Refroidissement rapide) et Control Lock (Verrouillage de commande)), appuyez à nouveau sur le bouton correspondant pendant 3 secondes.

DA68-02981E-00.indb 18 13.12.12. □□ 3:07

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE


Freezer/Fridge (Congélateur/Réfrigérateur) (Réglage de la température)

Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur) jusqu'à ce que la température souhaitée soit réglée.

Pour baisser la température, appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur) jusqu'à ce qu'un plus grand nombre de DEL soient allumées.

Pour augmenter la température, appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur) jusqu'à ce que moins de DEL soient allumées.

À chaque pression sur le bouton Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur), le témoin de température change de la façon indiquée cidessous.



Congélation rapide 🛞

Cette icône s'allume lorsque vous activez la fonction Power Freeze (Congélation rapide). La fonction Power Freeze (Congélation rapide) permet de générer de l'air froid pendant 50 heures en continu et de faire baisser la température à l'intérieur du réfrigérateur plus vite.

Cette fonction est utile lorsque vous avez besoin de glaçons rapidement.

Pour mettre fin à la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton Freeze (Congélation) pendant 3 secondes pour annuler la fonction Power Freeze (Congélation rapide).



Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique du réfrigérateur peut augmenter. N'oubliez pas de la désactiver lorsque vous ne l'utilisez plus et de régler à nouveau le congélateur sur la température d'origine.

Économie d'énergie 🔊

Cette icône s'allume lorsque vous activez la fonction Energy Saver (Économie d'énergie). La fonction Energy Saver (Économie d'énergie) s'active automatiquement lorsque le réfrigérateur est sous tension.

Si de la condensation se développe sur les portes, désactivez la fonction Energy Saver (Économie d'énergie).

Si des gouttes d'eau apparaissent sur les portes, il est conseillé de désactiver la fonction Energy Saver (Économie d'énergie).

Éclairage 🙏

Cette icône s'allume lorsque vous activez la fonction Lighting (Éclairage). Dans ce cas, la lumière du distributeur (située sous l'écran) est allumée en permanence.

Si vous souhaitez qu'elle ne s'allume que lorsque vous utilisez le distributeur, désactivez la fonction Lighting (Éclairage) en appuyant sur le bouton correspondant.

Control Lock (Verrouillage de commande)



Cette icône s'allume lorsque vous activez la fonction Lock (Verrouillage).

Dans ce cas, le panneau de commande est désactivé.

Si vous appuyez à nouveau sur le bouton Lighting/ Control Lock (3sec) (Éclairage/Verrouillage de commande (3 s)) pendant 3 secondes, le panneau de commande est réactivé.

Voyant du filtre

Lorsque le voyant du filtre devient rouge, remplacez le filtre.

La fréquence de remplacement est d'environ tous les 6 mois.

Le voyant du filtre devient rouge après 6 mois d'utilisation.

DA68-02981E-00.indb 19 13.12.12. □□ 3:07

Français - 19

Refroidissement rapide &

Cette icône s'allume lorsque vous activez la fonction Power Cool (Refroidissement rapide). Cette fonction permet d'accélérer le processus de refroidissement du réfrigérateur.

Si vous sélectionnez Power Cool (Refroidissement rapide), la température intérieure du réfrigérateur diminue progressivement pendant environ deux heures et demie.

Pour mettre fin à la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton Fridge/Power Cool (3sec) (Réfrigérateur/Refroidissement rapide (3 s)) pendant 3 secondes pour annuler la fonction Power Cool (Refroidissement rapide).

Glaçons ⊌, glace pilée 🦁

Profitez de glaçons ou de glace pilée en sélectionnant votre préférence sur le panneau de commande à affichage numérique.

Le voyant du type de glace indique la forme choisie.

Ice Off (Désactivation glace)

Cette icône s'allume lorsque vous activez la fonction lce Off (Désactivation glace).
Dans ce cas, la fonction de fabrication de glace est désactivée.

Water (Eau)

Cette icône s'allume lorsque vous activez la fonction Water (Eau).

Désactivation de l'affichage

Pour économiser l'énergie, l'affichage du panneau s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes : Lorsqu'aucun bouton n'est actionné, lorsqu'aucune porte n'est ouverte, ou lorsqu'aucun levier de distributeur n'a été poussé.

Cependant, l'icône correspondant à votre sélection (eau ou glaçons/glace pilée) reste allumée.

Lorsque vous appuyez sur un bouton, ouvrez une porte ou poussez un levier du distributeur, l'affichage du panneau est réactivé. À l'exception des boutons Water (Eau) et lce (Glace), tous les boutons de fonction deviennent opérationnels dès l'instant où vous retirez votre doigt du bouton.

ATTENTION

Si le tuyau d'arrivée d'eau du réfrigérateur n'est pas connecté et si le réfrigérateur n'est pas alimenté en eau, ce dernier émettra un bruit inhabituel si la machine à glaçons est activée ou si vous poussez le levier du distributeur d'eau. Pour faire cesser ces bruits, appuyez sur le bouton Ice (Glace) jusqu'à ce que l'icône Ice Off (Désactivation glace) s'allume (au moins 3 secondes), indiquant que la machine à glaçons est éfeinte.

Si le tuyau d'arrivée d'eau est branché et si votre réfrigérateur émet des bruits inhabituels, vérifiez si la vanne d'arrivée d'eau située sur le tuyau relié au réfrigérateur est fermée. Si c'est le cas, elle empêche l'eau de circuler vers le réfrigérateur. Si la vanne est fermée, ouvrez-la.

Annulation du mode sans refroidissement (Freezer/Fridge Temperature Indicator moving (Changement d'état du voyant Température congélateur/réfrigérateur))




La fonction Sans refroidissement est utilisée pour les réfrigérateurs d'exposition, et elle permet au réfrigérateur de ne pas générer d'air froid.

ATTENTION

En mode sans refroidissement, le réfrigérateur peut sembler fonctionner mais ne produit pas d'air froid. Pour annuler ce mode, appuyez simultanément sur les boutons Energy Saver (Économiseur d'énergie) et Freezer (Congélateur) pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

DA68-02981E-00.indb 20 13.12.12. □□ 3:07

UTILISATION DU DISTRIBUTEUR DE GLACE ET D'EAU FROIDE

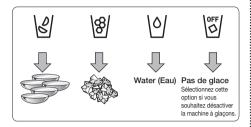

Utilisation du distributeur d'eau

Appuyez sur le bouton Water (Eau) du panneau de commande. Placez votre verre sous la sortie d'eau et poussez doucement le levier du distributeur jusqu'à ce qu'un petit clic se fasse entendre.



Assurez-vous que le verre est aligné sur le levier afin d'éviter les projections.

Pour obtenir de l'eau plus froide

- L'eau distribuée est froide, non glacée.
- Lorsque vous désirez de l'eau plus froide avec de la glace, faites d'abord tomber de la glace dans le verre avant de le remplir d'eau pour éviter les projections.

Utilisation du distributeur de glace

Appuyez sur le bouton lce (Glace) pour sélectionner le type de glace que vous souhaitez obtenir.

Placez votre verre sous la sortie du distributeur et poussez légèrement le levier.

Veillez à ce que le verre se situe bien en dessous du distributeur afin d'éviter que la glace ne se déverse à côté.


Si vous appuyez sur le bouton Cubed Ice (Glaçons) après avoir utilisé le mode Crushed Ice (Glace pilée), une petite quantité de glace pilée peut sortir du distributeur; ceci est parfaitement normal.

DA68-02981E-00.indb 21 13.12.12. □□ 3:07

CONSERVATION D'ALIMENTS

Votre réfrigérateur Side-By-Side Samsung a été conçu pour offrir des fonctions et caractéristiques permettant un gain d'espace très appréciable.

Voici quelques-uns des compartiments personnalisés conçus pour conserver vos aliments au frais plus longtemps. Afin d'éviter que les odeurs ne s'infiltrent dans la glace, emballez bien les aliments de manière aussi hermétique que possible avant de les placer au réfrigérateur.

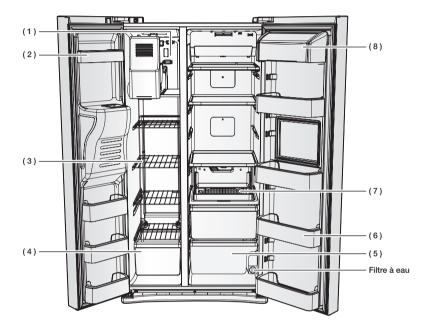

ATTENTION

DA68-02981E-00.indb 22

Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

Conservation d'aliments au congélateur

(1) Espace supplémentaire

- Permet de stocker des aliments surgelés (ex.): pizzas, pâtes, burritos et fajitas).
- Afin d'éviter que la glace ne s'imprègne de mauvaises odeurs, emballez soigneusement les aliments.

(2) Bacs de la porte

Ils peuvent être utilisés pour conserver des aliments surgelés de petite taille.

(3) Grille

Permet de stocker des aliments surgelés.

(4) Bac du congélateur

Permet de stocker de la viande ou d'autres aliments surgelés. Les aliments stockés doivent être soigneusement emballés dans du papier aluminium ou dans d'autres matériaux d'emballage ou récipients appropriés.

Conservation d'aliments au réfrigérateur

(5) Bac à fruits et légumes

Il permet de conserver la fraîcheur de vos fruits et légumes.

(6) Bac de la porte

Ils sont conçus pour ranger les aliments volumineux (ex.): bouteilles de lait et autres bouteilles et récipients de grande taille).

(7) Clayette en verre

Elles sont conçues pour résister aux fissures. Elles permettent de stocker des aliments et des boissons. La formation de marques circulaires à la surface du verre est un phénomène normal; vous pouvez les faire disparaître à l'aide d'un chiffon humide.

(8) Compartiment à produits laitiers

Il permet de conserver des produits alimentaires quotidiens de plus faible dimension (ex.): beurre, margarine, yaourts, briques de crème fraîche, etc.).



Installez les bouteilles côte à côte afin d'éviter qu'elles ne se renversent à l'ouverture de la porte du réfrigérateur.

⚠ AVERTISSEMENT

 Si vous prévoyez de vous absenter pendant une période prolongée, videz le réfrigérateur et éteignez-le.

Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.

Cela évite la formation d'odeurs et de moisissures.

- Si vous prévoyez de laisser le réfrigérateur inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le.
- Une détérioration de l'isolation du cordon d'alimentation risquerait de provoquer un incendie.


DA68-02981E-00.indb 23 13.12.12. □□ 3:07

Nettoyage et entretien de votre réfrigérateur américain


RETRAIT DES ACCESSOIRES DU CONGÉLATEUR/RÉFRIGÉRATEUR

Bac de la porte/Compartiment à produits laitiers

Saisissez fermement le bac de la porte avec les deux mains et soulevez-le légèrement pour le retirer.



2. Clayettes Tirez la clayette aussi loin que possible. Puis, soulevez-la et retirez-la. (Grille/Clayette en verre)



3. Bac Ouvrez le bac à fond, puis soulevez-le légèrement pour le retirer.

(Bac à fruits et légumes)



NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Un bon entretien de votre réfrigérateur Side-By-Side Samsung prolongera sa durée de vie et évitera l'apparition de mauvaises odeurs et de germes.

Nettoyage de la partie intérieure

Nettoyez les parois et accessoires intérieurs à l'aide d'un nettoyant doux puis essuyez à l'aide d'un chiffon doux.

Vous pouvez retirer les bacs et les clayettes pour un nettoyage plus en profondeur.

Veillez simplement à bien les sécher avant de les remettre en place.



Nettoyage de la partie extérieure

Essuyez le panneau de commande et l'écran numérique à l'aide d'un chiffon doux et propre. Vaporisez l'eau sur le chiffon au lieu de la vaporiser directement sur le réfrigérateur. Ceci permet de répartir uniformément l'humidité sur la surface.

DA68-02981E-00.indb 24 13.12.1□ 3:07

Les portes, poignées et surfaces du châssis doivent être nettoyées à l'aide d'un nettoyant doux puis essuyées à l'aide d'un chiffon doux.

Afin de préserver son aspect, lustrez les parois extérieures une ou deux fois par an.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'eau de Javel (Clorox™) pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoguer un incendie.



Nettoyage des joints de porte en caoutchouc

Si les joints des portes en caoutchouc sont sales, les portes risquent de ne plus se fermer correctement et le fonctionnement du réfrigérateur ne sera plus optimal.

Maintenez les joints de porte propres en permanence en nettoyant les portes à l'aide d'un produit doux et d'un chiffon humide.

Essuyez à l'aide d'un chiffon propre et doux.

ATTENTION

Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsqu'il est branché; vous risqueriez de vous électrocuter. Ne nettoyez pas le réfrigérateur à l'aide de benzène, de diluant ou de nettoyant pour voiture, car cela risque de provoquer un incendie.



Remplacement de l'éclairage par DEL

ATTENTION

Ne tentez jamais de démonter ou de remplacer vous-même le système d'éclairage par DEL. Pour cela, contactez le service de dépannage Samsung.


REMPLACEMENT DU FILTRE À EAU



Si le voyant du filtre à eau devient rouge, les capacités de filtration de l'appareil peuvent être altérées.

Le filtre à eau doit être remplacé. Le filtre d'eau se situe sur le coin inférieur droit du réfrigérateur.


1. Faites tourner le filtre à eau de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Retirez l'ancien filtre à eau de son logement.




3. Insérez le filtre à eau neuf dans ce logement.



Français - 25

DA68-02981E-00.indb 25 13.12.12. □□ 3:07

4. Faites tourner le filtre à eau neuf de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.



 Après avoir remplacé le filtre à eau, appuyez sur le bouton Water (Eau) situé sur l'écran pendant 3 secondes et vérifiez que le voyant redevient bleu.

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION	
Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou ne refroidit pas suffisamment.	Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée. Le système de contrôle de la température situé sur le panneau d'affichage est-il réglé sur la température correcte Essayez de le régler sur une température inférieure. Le réfrigérateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur? L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant donc l'air de circuler? Vérifiez si la fonction sans refroidissement est activée. Si l'indicateur de la Température congélateur/réfrigérateur se déplace, reportez-vous à la page 20 pour annuler la fonction sans refroidissement.	
Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.	 Le système de contrôle de la température situé sur le panneau d'affichage est-il réglé sur la température correcte ? Essayez de le régler sur une température plus élevée. La température ambiante est-elle très basse ? Avez-vous entreposé des aliments riches en eau dans la partie la plus froide du réfrigérateur? 	
Des bruits inhabituels sont audibles.	Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau et stable. Si le tuyau d'arrivée d'eau du réfrigérateur n'est pas connecté et si le réfrigérateur n'est pas alimenté en eau, ce dernier émettra un bruit inhabituel si la machine à glaçons est activée ou si vous poussez le levier distributeur d'eau. Pour faire cesser ces bruits, appuyez sur le bouton lce Type (Type de glace) jusqu'à ce que l'icône lce (Glace) s'allume (au moins 3 secondes) ce qui indique que la machine à glaçons est éteinte. Un cliquetis est audible à l'intérieur du réfrigérateur. Ce phénomène est normal : les différents accessoires se rétractent ou se dilatent en fonction de la température régnant à l'intérieur du réfrigérateur.	
Les coins avant de l'appareil sont chauds et de la condensation se forme.	Cette sensation de chaleur est normale, car des systèmes anti-condensation sont installés dans les coins avant du réfrigérateur. La porte du réfrigérateur est-elle entrebâillée? De la condensation peut se former lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée.	
La glace ne s'écoule pas.	 Avez-vous attendu 12 heures après l'installation du tuyau d'arrivée d'eau avant de fabriquer de la glace? Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet de sectionnement est-il ouvert? Avez-vous arrêté manuellement la fonction de fabrication des glaçons? Assurez-vous que le bouton lce Type (Forme de la glace) est réglé sur Cubed (Glaçons) ou Crushed (Glace Pilée). De la glace est-elle bloquée à l'intérieur du bac de la machine à glaçons? La température du congélateur est-elle trop élevée? Réglez le congélateur sur une température plus basse. 	
Vous entendez de l'eau glouglouter dans le réfrigérateur.	Ceci est tout à fait normal. Ce son provient du fluide réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur.	
Le réfrigérateur dégage une odeur désagréable.	Un aliment est-il gâté? Vérifiez que les aliments qui sentent fort (du poisson, par exemple) sont emballés hermétiquement. Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.	
Du gel se forme sur les parois du congélateur.	L'orifice d'aération est-il obstrué? Assurez-vous que l'air puisse circuler librement. Ménagez un espace suffisant entre les aliments pour permettre une circulation efficace de l'air. La porte du congélateur est-elle fermée correctement?	
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	 Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet de sectionnement est-il ouvert? Le tuyau d'arrivée d'eau est-il écrasé ou pincé? Vérifiez que le tuyau est entièrement dégagé. Le réservoir d'eau a-t-il gelé car la température du réfrigérateur est trop basse? Sélectionnez une température plus élevée sur l'écran principal. 	

Français - 27

DA68-02981E-00.indb 27 13.12.12. □□ 3:07

Si une opération de maintenance s'avère nécessaire

N'hésitez pas à appeler un centre de service agréé Samsung proche en lui communiquant votre nom, adresse et numéro de téléphone lorsque votre appareil ne fonctionne pas correctement.

<mark>Informations relatives</mark> à la garantie (CANADA)

Garantie limitée à l'acheteur initial

Cet appareil Samsung est garanti par Samsung Electronics Canada, Inc. (désigné ci-après par SECA) contre les défauts de fabrication matériels ou une malfacon durant les périodes suivantes :

Main d'œuvre : 1 an (à domicile)

Pièces: 1 an

Compresseur inverseur: 10 ans

SECA garantit en outre que si cet appareil ne fonctionne pas correctement durant la période de garantie spécifiée et que le dysfonctionnement est dû à une malfaçon ou à un matériau défectueux, SECA réparera ou remplacera l'appareil à sa discrétion. Le service à domicile n'est pas disponible partout. Contactez-nous pour savoir si le service à domicile est actuellement disponible dans votre région en utilisant les linformations de contacts se trouvant au dos de votre garantie.

Toutes les réparations ou tous les remplacements de pièces sous garantie doivent être effectués par un centre de service agréé SECA. (Pour localiser le centre de service SECA le plus proche, appelez le 1-800-SAMSUNG (7267864) ou visitez notre site Web à l'adresse www.samsung.com/ca)

Obligation du propriétaire initial

La preuve d'achat datée originale doit être conservée par le client et il s'agit de la seule preuve d'achat acceptable. Elle doit être présentée au centre de service agréé SECA au moment de l'intervention avant que les services de garantie ne soient rendus. Pour tous les modèles subissant une intervention en après-vente, le transport vers et depuis le centre de service agréé relève de la responsabilité du client.

Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par un accident, un incendie, une inondation et/ou toutes autres catastrophes naturelles, une manipulation, une tension d'alimentation ou une installation incorrectes, des réparations incorrectes ou non-autorisées, une utilisation commerciale ou enfin des dommages survenus au cours de l'expédition. Les ajustements de la part du client qui sont expliqués dans ce manuel d'utilisation ne sont pas couverts par les dispositions de la présente garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour toute unité reçue avec un numéro de série manquant ou altéré. Cette garantie est valide uniquement pour les produits achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc., Service Clientèle 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada

Centre d'assistance clientèle 1-800-SAMSUNG (726-7864) Fax du centre d'assistance clientèle 1-866-436-4617

Pour toute question ou tout commentaire concernant des produits Samsung, veuillez contacter le centre d'assistance clientèle SAMSUNG.

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC.

55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO LER 4B2 CANADA TÉL: 905-542-3535 FAX: 905-542-3835

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca

DA68-02981E-00.indb 28 13.12.12. □□ 3:07

Mémo

DA68-02981E-00.indb 29 13.12.12. □□ 3:07

Mémo

DA68-02981E-00.indb 30 13.12.12. 🖂 3:07

Mémo

DA68-02981E-00.indb 31 13.12.12. □□ 3:07



DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE	ÉCRIVEZ À
ÉTATS-UNIS	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (Anglais) www.samsung.com/ca_fr (Français)	Samsung Electronics Canada Inc. Service clientèle, 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada



DA68-02981E-00.indb 32 13.12.12. □□ 3:07